



STARTAC COMBI

PRODUKTDATABLAD

Version: 2020-11-03

PRODUKTBEKRIVELSE

StarTac Combi er et opløsningsmiddel frit, lavemitterende gulv- og væglim med meget gode våd- og hæftelimningsegenskaber samt kraftigt "monteringshug" og hurtig klæbestyrke. Letappliceret med limspreder eller roller. Opfylder kravniveau EC1 iht. EMICODE samt M1 iht. VTT.

ANVENDELSE

Gulvlim til limning af gulv- og vægmateriale i tørre og våde rum indendørs. Gulvmateriale: PVC-gulvbelægning (plader) med eller uden bagsidebelægning, polyolefingulvbelægning med primet bagside, tekstil belægning og linoleum med foambagside på sugende og tætte underlag. OBS! Til linoleum med jutebagside anbefales Bostik Startac Lino. Vægmateriale: Vinylbelægning med mindst 0,6 mm tykt PVC-lag.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Følg i første omgang måtteproducentens vejledning. Instruksen for den er kun kompletterende oplysninger til selve limningen. Forberedelse Underlaget skal være rent, plant, stærkt, frit fra støv, limrester og restfarve. Ved eventuell afretning anbefales et til foremålet anpasset Bostik Gulvspartel. Ved limning mod betonunderlag må fugthalten ikke overstige de angivne maxværdier som oplyses i AMA Hus. Lim, belægning og underlag bør have en temperatur på mindst +15°C. Relativ fugtighed i underlaget (RF) må ikke overstige 85% LIMNING PÅ GULV Vådlimning Limning på sugende underlag, beton, afretningsmasse og spånplade. 1. Rør godt i limen. 2. Spred limen på gulvet med en tandspartel. Limstrængen højde bør være 2-3 mm. 3. Læg tæppe ned direkte i den våde lim eller hvis kraftigere umiddelbart hug ønskes kan monteringsstiden strækkes til ca 20-30 minutter. 4. Gnid tæppet nøje fast på limen og pres alle luftblærer ud. For bedste resultat anvend en tromle. 5. Kontroller at mætningen mellem lim og tæppe er god. Hæftelimning Limning på ikke sugende underlag med tætte belægninger. For det bedste resultat anbefales at spartle gulvet med 2-3 mm afretningsmasse. Lad spartlen tørre helt. Limningen kan herefter udføres iht. anbefaling for sugende underlag. 1. Rør godt i limen. 2. Påfør lim på underlaget med tandet spartel (hvis belægningen er meget følsom overfor ujævnheder på underlaget bør fintandet spartel anvendes). 3. Lad limen tørre til den ikke "klæber" til fingeren ved let berøring. Ventetid ca 30-60 min. 4. Alternativt: Læg tæppet ned i den våde lim og tag det op igen og lufttør den i 20-30 minutter. 5. OBS! Ved hæftelimning er det vigtigt at belægningen gnides nøje fast for den bedste vedhæftning. For det bedste resultat anvendes en tromle. 6. Kontroller at mætningen mellem lim og tæppe er god. LIMNING PÅ VÆG Vådlimning Sørg for at væggen er ren, stærk, støvfri og sugende. OBS! Vægtæpper skal altid vådlimes. 1. Rør godt i limen. 2. Limen påføres på væggen med en perlonrulle. Påfør ikke større flade end hvad der kan monteres indenfor ca 30 minutter afhængig af underlagets sugeevne, temperatur og luftfugtighed. 3. Monter tæpper i våd lim på sugende underlag. Ved stærkt sugende underlag grundes med fortyndet lim 1:4. 4. Monter tæppet efter horisontal- eller vertikalmetoden iht. materiale fabrikantens anvisninger. 5. Gnid tæppet nøje fast og pres all luft ud.


SIKKERHED

Produktets indehold er i henhold til gældende lovstiftning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

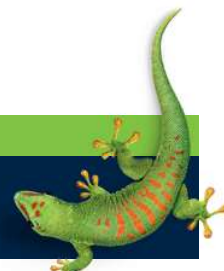


TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialetype	Enkellim til våd- og hæftlimning
Bindemiddel	Polymerdispersioner med tilsætning
Løsningsmiddel	Vand
Farve	Hvid
Densitet	1,27 kg/liter
Tørsubstans	71 vægt%.
pH	ca 7
Limforbrug	Normalt 3-6 m ² /liter, se tabel
Monteringstid	Vådlimning ca 0-30 minutter
.	Hæftelimning 30-60 minutter, afhængig af underlaget, temperatur og luftfugtighed
Brandfarlig	Limen er ikke brandfarlig
Lagring	1 år ved +10 til +20°C. Beskyttes imod frost
Påføringshjælpemiddel	Vådlimning: Tand spartel eller roller
.	Hæftlimning: Fintandet spartel
Temperaturbestandighed	Temperatur mindst +15°C. Bedste resultat opnås ved ca 20°C og ca 60 % RF
Rengøring	Vand inden limen tørrer. Til værktøj og tørret lim: Acetone
.	Til pletter: Bostik Lim- og Penselrens for at beskytte/skone underlaget
Materialetype	Enkellim til våd- og hæftlimning
Bindemiddel	Polymerdispersioner med tilsætning
Løsningsmiddel	Vand
Farve	Hvid
Densitet	1,27 kg/liter
Tørsubstans	71 vægt%.
pH	ca 7
Limforbrug	Normalt 3-6 m ² /liter, se tabel
Monteringstid	Vådlimning ca 0-30 minutter
.	Hæftelimning 30-60 minutter, afhængig af underlaget, temperatur og luftfugtighed
Brandfarlig	Limen er ikke brandfarlig
Lagring	1 år ved +10 til +20°C. Beskyttes imod frost
Påføringshjælpemiddel	Vådlimning: Tand spartel eller roller
.	Hæftlimning: Fintandet spartel
Temperaturbestandighed	Temperatur mindst +15°C. Bedste resultat opnås ved ca 20°C og ca 60 % RF
Rengøring	Vand inden limen tørrer. Til værktøj og tørret lim: Acetone

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

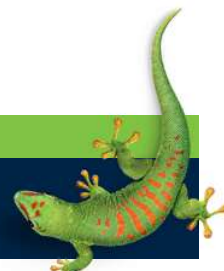

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejds metode og opnå bedst ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt resultat. Da forbrugers arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget.