


## HURTIGVEILEDNING ARBEIDSBESKRIVELSE GULVSPONPLATE MED METALLPLATER OG VANNBÅREN VARME

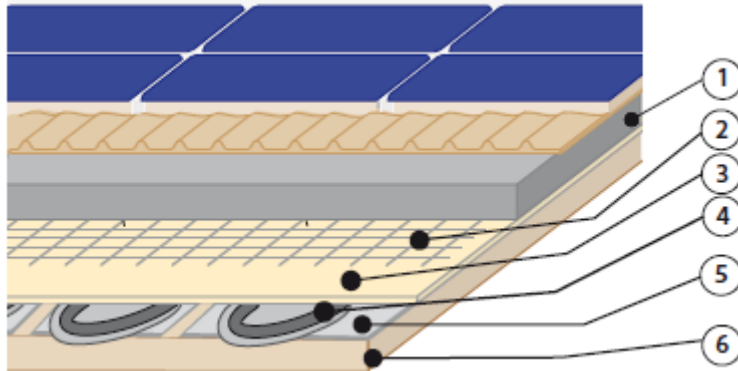

### Korte fakta

1. Bostik Floor Screed 1040 Fiber Quick, 1050 Fiber, eller 1055 Fiber Maxi, minimum 20 mm
2. Armeringsnett, Ø 2,5 mm, maskevidde 50–100 mm
3. Fuktsperre 6030, konsentrert. Alt. Ardagrip Xpress, konsentrert.
4. Varmeslange
5. Metallplater lagt i sponen som kryss-skrues fast i gulvspanplatene, avstand mellom skruene må ikke overstige 50 mm.
6. Underlag av gulvspanplate

### Underlag

Sørg for at gulvbjelkelaget er dimensjonert for det valgte overflatesjiktet. Vask vekk fett fra metallplatene med rødsprit.

### Grunning

Børst utover Bostik fuktsperre 6030 som konsentrert alt. Ardagrip Xpress, konsentrert. Det er viktig at grunningen er helt tørr før du begynner med avrettingen.

### Avretting

Legg ut armeringsnettet med minst 100 mm innsats. Kapp armeringsstengene ved behov i skjøtene, slik at nettene møtes på samme plan. Minimum sparkelsjikt er 20 mm.


### Gangbar etter

Se medfølgende produktdatablad.

### Belegging

Se medfølgende produktdatablad. Ved liming av plastmatte o.l. må du følge gulvbransjens (GBR i SE, eller tilsvarende i NO) limanbefalinger.

## ARBEIDSBESKRIVELSE GULVSPONPLATE MED METALLPLATER OG VANNBÅREN VARME

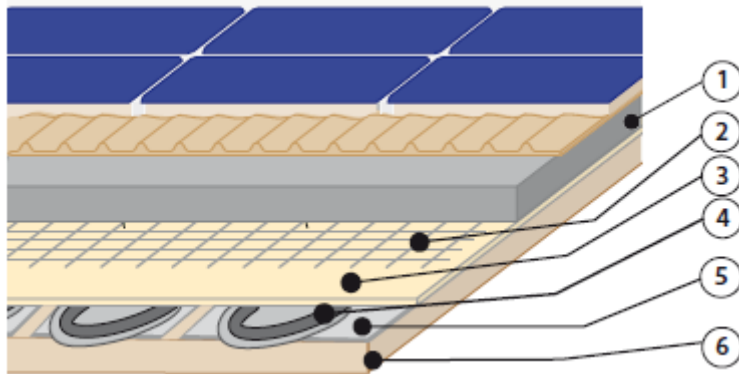

1. Gulvavrettingsmasse 1040 Fiber Quick, 1050 Fiber, eller 1055 Fiber Maxi, minimum 20 mm
2. Armeringsnett, Ø 2,5 mm, maskevidde 50–100 mm
3. Fuktsperre 6030, konsentrert alt. Ardagrip Xpress, konsentrert
4. Varmeslange
5. Metallplater lagt i sponen som kryss-skrues fast i gulvspanplatene, avstand mellom skruene må ikke overstige 50 mm.
6. Underlag av gulvspanplate

### Generelt

- For best resultat må temperaturen i rommet, gulvet og materialet være +10 °C–25 °C og relativ luftfuktighet må være 30–60 % RF.

### Underlag

- Konstruksjonen må være dimensjonert slik at den tåler den prosjekterte belastningen.
- Når du skal legge gulv med keramiske fliser må stabiliteten (bøyestivheten) i underlaget motsvare en 22 mm gulvspanplate montert på jernbjelker med maksimal senteravstand på 300 mm.
- Rengjør metallplatene med avfettingsmiddel. Kontroller at sponplaten sitter ordentlig fast.
- Kryss-skrue fast metallplatene i gulvspanplaten
- Pass på at slangen sitter i sporet og ikke kan stige opp når du har begynt med sparklingen. Pass på at slangen har korrekt trykk og har blitt fylt med vann før du sparkler.
- Tett alle eventuelle sprekker i gulvet med Bostik Lateksfuge.

### Grunning

- Børst utover Bostik fuktsperre 6030 i konsentrert alt. Ardagrip Xpress, konsentrert.
- Det er viktig at Fuktsperre 6030 dekker hele overflaten og at ingen metallplater kan komme i direkte kontakt med avrettingsmassen eller stålarmeringen.
- Fuktsperre 6030 må være helt tørr før du begynner med avrettingen.

*Informasjonen vi rapporterer er basert på nåværende testresultater og på lang praksiserfaring. Den er ment å hjelpe brukeren med å finne den enkleste arbeidsmetoden og for å oppnå best mulig resultat. Da brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for arbeidsresultater. I hvert enkelttilfelle anbefaler vi utprøving og kontinuerlig kontroll.*

Arbeidsbeskrivelse: G11  
Dato: 24.10.2018  
Erstatter: 11.10.2017



### **Armering**

- Legg ut armeringsnettet med minst 100 mm innsats.
- Kapp armeringsstengene ved behov i skjøtene, slik at nettene møtes på samme plan.

### **Avretting**

- Følg alltid varmeslangeprodusentens anbefalinger angående sjiktkykkelsen på avrettingsmassen. Minimum er vel å merke alltid 20mm
- Avrettingsmassen blandes med rent vann ved bruk av en maskinvisp eller sparkelpumpe, til du har en homogen og klumpefri masse.
- Blandingen helles eller pumpes ut på gulvet og fordeles med en sparkel til en jevn overflate. Bruk en tagget sparkel for å bearbeide overflaten, slik at den blir jevn nok.
- Om det er nødvendig med sliping, kan dette gjøres etter ca. 12 timer. OBS! Pass på at varmeslangen ikke påføres skade.

### **Gangbar etter**

Se medfølgende produktdatablad.

### **Belegging**

Se medfølgende produktdatablad. . Ved liming av plastmatte o.l. må du følge gulvbransjens (GBR i SE, eller tilsvarende i NO) limanbefalinger.

- Hvis det skal påføres keramiske gulvfliser på avrettingsmassen og gulvvarme har blitt installert, skal gulvvarmen være stengt av i 28 dager etter fuging.
- OBS! Gulvvarmen kan slås på tidligst 28 døgn etter sparkling eller fuging av fliser, og kan deretter skrus opp 5 °C per døgn opp til maks. 28 °C.

### **Lurt å tenke på**

- Underlaget skal være fast og godt rengjort.
- Fuktsperre 6030 alt. Ardagrip Xpress har tre viktige funksjoner: å sikre vedheftelsen mellom avrettingsmassen og underlaget, å forhindre at vann fra avrettingsmassen trenger seg inn i underlaget og å forhindre kontakt mellom aluminiumsplatene, avrettingsmassen og stålnettet.
- Fuktsperre må arbeides inn i overflaten med en myk børste for best resultat.
- Bruk alltid rent vann og riktig mengde ved blanding av avrettingsmassen. Vanntemperaturen skal være mellom + 8 °C og 20 °C.
- Herdetiden som er angitt på pakningen/produktdatabladet gjelder ved + 20 °C og 50 % RF.
- Ved høyere temperatur forkortes herdetiden og avrettingsmassens åpningstid.
- Ved lavere temperatur og/eller dårlig ventilasjon forlenges tørketiden.
- Luftomsetningen bør være > 0,5 ganger/time.
- Den utjevne overflaten må ikke utsettes for direkte sollys eller trekk.
- I våtrom må sluket være nøye festet i bjelkelaget og montert på høyde med den ferdige sparkeloverflaten (min. 20 mm sparkelsjikt p.g.a. dårligere bæreevne i platen med spor. Bruk en forhøyningsring på 25 mm).
- I våtrom må det alltid brukes et av Bostiks egnede og godkjente tettsjiktsystemer, før det legges keramisk gulv. Avrettingsmassen skal alltid dekkes med et tetningssjikt.
- Kontroller alltid fallet i våtrommet før det påføres tetningssjikt.

*Informasjonen vi rapporterer er basert på nåværende testresultater og på lang praksiserfaring. Den er ment å hjelpe brukeren med å finne den enkleste arbeidsmetoden og for å oppnå best mulig resultat. Da brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for arbeidsresultater. I hvert enkelttilfelle anbefaler vi utprøving og kontinuerlig kontroll.*

Arbeidsbeskrivelse: G11  
Dato: 24.10.2018  
Erstatter: 11.10.2017



### **Produkter**

- Bostik fuktsperre 6030 alt. Ardagripp Xpress
- Avstengingslist
- Armeringsnett
- Bostik lateksfuge
- Bostik gulvavrettingsmasse

### **Verktøy**

- Tagget sparkel
- Blandingsbøtte
- Sparkelvisp
- Sparkelpumpe
- Myk børste

*Informasjonen vi rapporterer er basert på nåværende testresultater og på lang praksiserfaring. Den er ment å hjelpe brukeren med å finne den enkleste arbeidsmetoden og for å oppnå best mulig resultat. Da brukers arbeidsforhold er utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for arbeidsresultater. I hvert enkelttilfelle anbefaler vi utprøving og kontinuerlig kontroll.*