



BOSTIK

WOOD H910 SILENTSTIK

ADHESIVO ACÚSTICO PARA SUELOS DE MADERA

VENTAJAS

- Alto rendimiento acústico: ruido de impacto y ruido aéreo
- 2 en 1: propiedades adhesivas y acústicas en un solo producto
- Apto para calefacción por suelo radiante



APLICACIONES

DESCRIPCIÓN

WOOD H910 SILENTSTIK es un sistema adhesivo con aislamiento acústico integrado

DESTINO

WOOD H910 SILENTSTIK es Adecuado para la colocación de los siguientes suelos de parquet:

- Parquet macizo barnizado en fábrica o parquet en bruto hasta 120 mm de ancho, todos los espesores.
- Parquet barnizado en fábrica o en bruto, todos los espesores y anchos.
- Todo tipo de maderas (excepto haya).

Revestimientos de suelo asociados:

- Contrapisos a base de cemento porosos o no porosos
- Solera de anhidrita
- Baldosas cerámicas antiguas
- Contrapisos de madera
- Contrapisos metálicos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ COLOR	Marrón - Beige
➤ COMPOSICIÓN	Adhesivo acústico
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+10°C a +30°C
➤ CONSUMO	1,6 - 2 Kg/m ²
➤ TIEMPO ABIERTO**	Aprox. 40 minutos
➤ TIEMPO DE BLOQUEO**	Aprox. 2 horas
➤ APERTURA AL TRÁFICO**	Tráfico peatonal: 24 horas.
➤ CURADO TOTAL**	24 a 48 horas
➤ ALMACENAMIENTO / VIDA UTIL*	18 meses

*desde la fecha de fabricación en el embalaje original, sin abrir, lejos del suelo, en condiciones frescas y secas dentro del rango de temperatura de +5°C a +25°C y fuera de la luz solar directa. Proteger de las heladas, la humedad, la condensación y el rocío.

** estos tiempos están determinados a + 23° C y 50 % de humedad relativa sobre soportes normalmente absorbentes

PREPARACION DEL SOPORTE

Asegúrese de que el subsuelo cumpla con las normas de construcción. Los subsuelos deben estar limpios, sanos, secos (<75% HR) y libres de contaminantes que puedan afectar la adhesión, por ejemplo, polvo, grasa, pintura, yeso, abrillantador, adhesivo ablandable con agua, etc.

Asegúrese de que la madera esté aclimatada de acuerdo con las instrucciones del fabricante en el entorno en el que se colocará. Siempre deje un espacio de expansión alrededor de cualquier perímetro o columna para permitir el movimiento natural de la madera cuando se une. Siga las instrucciones del fabricante con respecto a las juntas de dilatación en grandes extensiones de piso y para el uso de espacios de expansión en las puertas o donde haya umbrales.

Para subsuelos que no son lo suficientemente lisos o requieren aumento de altura para recibir el revestimiento que se va a unir, se recomienda la aplicación de un compuesto alisador y un sistema de imprimación adecuados de Bostik. Consulte con Servicios Técnicos para obtener asesoramiento sobre productos y subsuelos específicos.

No se requiere imprimación.

Antes de aplicar cualquier adhesivo, asegúrese de que el sustrato esté seco y libre de polvo.

Sistemas de calefacción por suelo radiante:
Los sistemas de calefacción por suelo radiante deben estar apagados durante 48 horas antes de la instalación. Espere 7 días después de la instalación antes de encender gradualmente la calefacción por suelo radiante.

SOLICITUD

Asegúrese de lograr un buen contacto general entre la madera y el sustrato. Extienda el adhesivo con un espátula, formando surcos de cola continuos y regulares; Los surcos se realizan perpendiculares a las lamina de parquet o ligeramente inclinadas (ángulo de 20 a 30° como máximo).

Coloque la madera en el adhesivo mientras aún esté húmedo. Aplique solo para un trabajo máximo de 40 minutos.

Presione firmemente para asegurar un buen contacto general. Utilice objetos pesados para sujetar la madera firmemente en su lugar durante el tiempo de curado.

Las lamina distorsionadas deben ser presionadas con peso hasta que el adhesivo esté completamente curado.

Utilizando cuñas, deje un espacio de 8 mm entre el parquet y las paredes. Retire las cuñas inmediatamente después de la instalación.


TIEMPOS DE SECADO

La madera unida puede ser transitable después de 24 horas.

Deje la madera adherida 48 horas antes de lijar y barnizar.

PASOS DE IMPLEMENTACIÓN

Es obligatorio el uso de la llana especial WOOD H910 SILENTSTIK®. Utilice las nervaduras de refuerzo para dar forma a las ranuras del adhesivo.

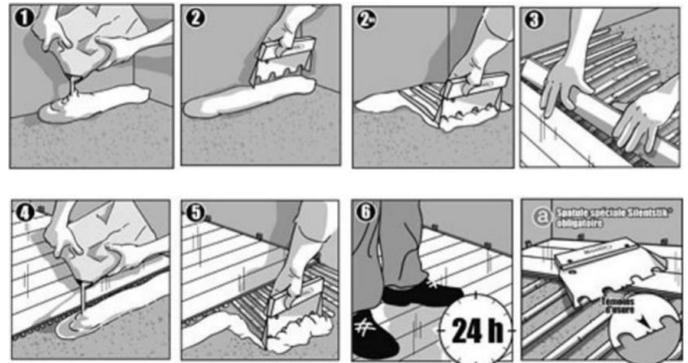

Cortar una esquina de la bolsa aluminizada y verter la cola WOOD H910 SILENTSTIK® a lo largo de la línea de inicio de los trabajos de instalación del parquet.

LIMPIEZA

Limpe las herramientas y equipos con aguarrás inmediatamente después de su uso.

No deje curar, elimine el exceso de adhesivo inmediatamente raspando y luego limpiando con un paño humedecido con aguarrás (siempre pruebe primero la solidez del color en una pequeña área de prueba). El adhesivo curado sólo se puede eliminar mecánicamente.

CÓDIGO	EAN	PRESENTACION	UDS. PALET
30618143	3549210030928	Bote 15 Kg	24

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

