

Monteringsanvisning Rollat


Bostik VT10 vägnära brunnar Unidrain 1002



Rengör brunnen med Scotch Brite och T-röd



Rolla golvet med Bostik Fuktspär 2000K fram till brunnskanten. Åtgång 0,2 kg/m² (0,16 lit/m²). Låt torka

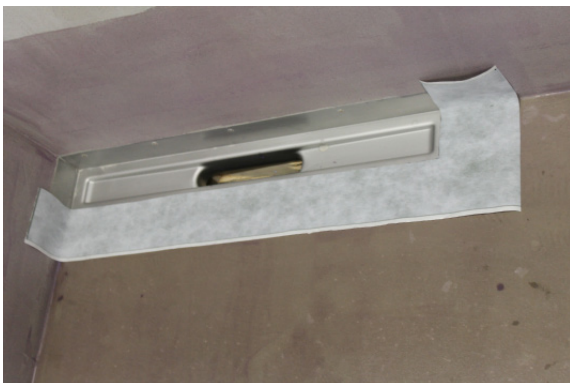

Klipp till Bostik brunnsmanschett enligt bilden. Låt manschetten gå fram till 20 mm från brunnshålet. Montera manschetten noga och gnid fast ordentligt

Självhäftande brunnsmanschett (1500 x 200 mm) art.nr: 5205



Klipp till och montera Bostik Butylremsa i brunnens överkant mot väggen.

Självhäftande Butylremsa (10 x 0,1 m) art.nr: 4481



Rolla golvytan med Bostik Membrane, även på brunnsmmanschetten. Åtgång 0,6 kg/m² (0,4 liter/m²). Låt torka.



Rolla ett andra lager av Bostik Membrane på hela golvytan. Åtgång 0,6 kg/m² (0,4 liter/m²). Låt torka.



Efter 12 timmar kan ytorna bekläs med keramik, se Bostiks monteringsanvisningar för Våtrum