



# Monteringsanvisning Rollat

## Bostik VT10 vägnära brunnar Unidrain 1004

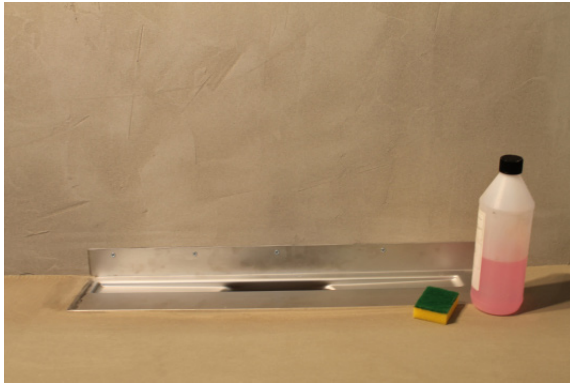

Rengör brunnen med Scotch Brite och T-röd

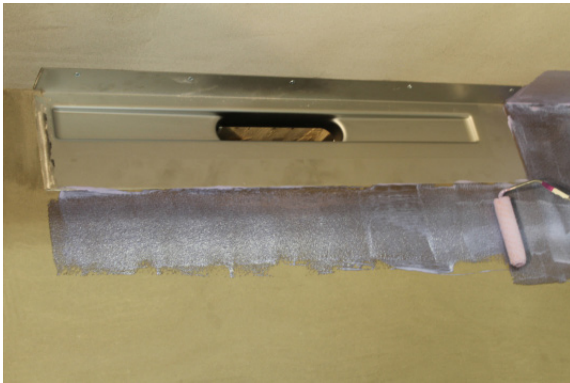

Rolla golvet med Bostik Fuktspärr 2000K fram till brunnskanten. Åtgång 0,2 kg/m<sup>2</sup> (0,16 lit/m<sup>2</sup>). Låt torka



Klipp till Bostik brunnsmanschett enligt bilden. Låt manschetten gå fram till 20 mm från brunnshålet. Montera manschetten noga och gnid fast ordentligt.

Självhäftande brunnsmanschett (1500 x 200 mm) art.nr: 5205



Rolla golvytan med Bostik Membrane, även på brunnsmanschetten. Åtgång 0,6 kg/m<sup>2</sup> (0,4 liter/m<sup>2</sup>). Låt torka



Rolla ett andra lager av Bostik Membrane på hela golvytan. Åtgång 0,6 kg/m<sup>2</sup> (0,4 liter/m<sup>2</sup>). Låt torka



Efter 12 timmar kan ytorna bekläs med keramik, se Bostiks monteringsanvisningar för Våtrum