

Monteringsanvisning Rollat

Bostik VT10 vägnära brunnar Unidrain 2011



Rengör brunnen med Scotch Brite och T-röd



Rolla golvet med Bostik Fuktspärr 2000K fram till brunnskanten. Åtgång 0,2 kg/m² (0,16 lit/m²). Låt torka



Klipp till Bostik Butylremsa och montera i brunns undersida och låt gå upp på väggen.


Självhäftande Butylremsa
(10 x 0,1 m) art.nr: 4481



Klipp till Butylremsa och montera i brunns överkant med överlapp mot undre remsan.



Rolla golvytan med Bostik Membrane, även på Bostik Butylremsa. Åtgång 0,6 kg/m² (0,4 liter/m²). Låt torka.

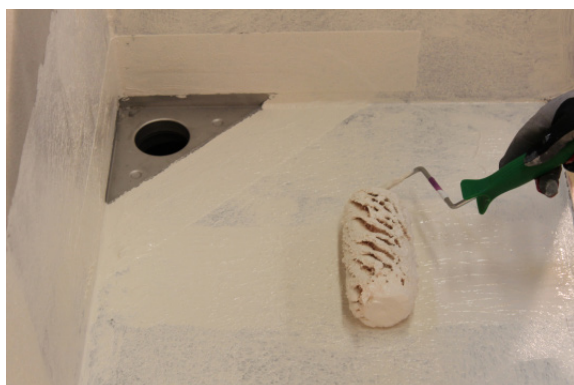

Rolla ett andra lager av Bostik Membrane på hela golvytan. Åtgång 0,6 kg/m² (0,4 liter/m²). Låt torka



Efter 12 timmar kan ytorna bekläs med keramik, se Bostiks monteringsanvisningar för Våtrum