



Monteringsanvisning Unidrain Corner 2011

FÖRBEREDELSE

OBS! Montera golvbrunnen enligt Unidrains monteringsanvisningar, se www.unidrain.se. Plattsättare: säkerställ att brunnen sitter fast och är i våg, spackla ut eventuell nivåskillnad mellan väggfläns och vägg. Avjämningen på golv ska vara i nivå med flänsen, fallet på golvavjämningen ska vara enligt satta överenskommelser eller branschregler. Tätskiktet får inte appliceras under Unidrains tillhörande


klinker-/gallerram. Folien får inte skarvas närmare än 100 mm från golvbrunnen. Läs igenom hela monteringsanvisningen för brunn och tätskiktsanslutning. Golvbrunnen metallfläns ska slipas först och rengöras/torkas av noga med T-Röd eller Isopropanol (fettlösande medel). Låt torka.

Följ Bostiks monteringsanvisning på www.bostik.se

PRODUKTER



GRIP A560 Classic

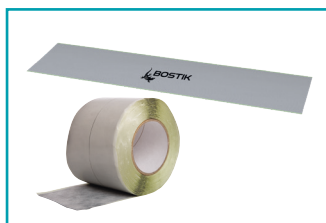

Brunnsmanschett "lång" /
Butylremsa



FoilSeal Grab



Foiltac 1C, Foil Seal Cement
2K eller Membrane



Folie PRO LX

VERKTYG



Fettlösande medel och trasor



Limspridare



Silikonspruta



Roller / pensel



Sax / Kniv



Plastspackel




1

Golvbrunnens metallfläns ska slipas först och rengöras/torkas av noga med T-Röd eller Isopropanol (fettlösnande medel). Låt torka.



2

Späd primer GRIP A560 Classic enligt anvisning och applicera på golvytan (ej på brunn). Låt primern torka.

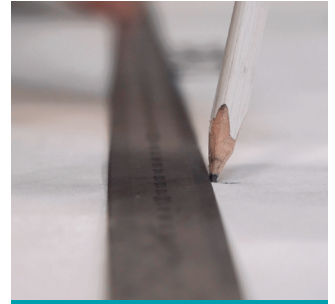

3

Anpassa, klipp till Butylen/Brunnsmanschetten och Folien efter typ av Unidrainbrunn.



4

Montera Bostik Butylremsa/Brunnsmanschetten till brunnens framkant/sidstycke och vidare upp mot väggen, Butylremsan ska monteras så att den sitter 50-60 mm på golvytan/spacklet och min 40 mm in på metallytan (ej närmare än ca 20 mm till brunnshålet). Gnid fast Butylremsan noga. Montera Butylremsan i ovankanten på brunnen (ej närmare än ca 20 mm till golvvinkeln).



5

Applicera och fintanda ut Bostik Foil Seal Grab på golvet dvs. på Butylremsan.



6

Anpassa, klipp till den första folievåden. Applicera Bostik folielim t.ex. Membrane, Foiltac 1C eller Foil Seal Cement 2K med roller, pensel och/eller en fintandad limspredare där första folievåden ska monteras på golvet samt med 50-60 mm uppvik på väggen.



7

Den första folievåden ska alltid monteras med uppvik på väggarna (50-60 mm) vid brunnen. Folien ska monteras i det blöta Folielimmet/Foil Seal Grab-limmet. Gnid fast folien i limmet med en plastspackel. Var noga med att det inte finns några kanaler i golv/väggvinkeln vid brunnen.




8

Använd roller eller pensel för att försegla skarven mellan brunn/folie samt alla andra överlappningsskarvar med Bostik Folielim t.ex. Membran, Foiltac 1C, Foil Seal Cement 2K eller Foil Seal Grab. Undvik att få folielim/folie under klinker-/gallerramen.

VIKTIGT!

Försegla/förslut alltid skarven mellan Folie (minst 30 mm ut på folien), över folien/butylremsans kant och ner mot Unidrainbrunnens metallkant. Beroende på vilken produkt och temperatur som används kan platsättning tidigast påbörjas efter 6 timmar. För montering av folie på övriga ytor följ Bostik PRO Foliätätskittsanvisning.

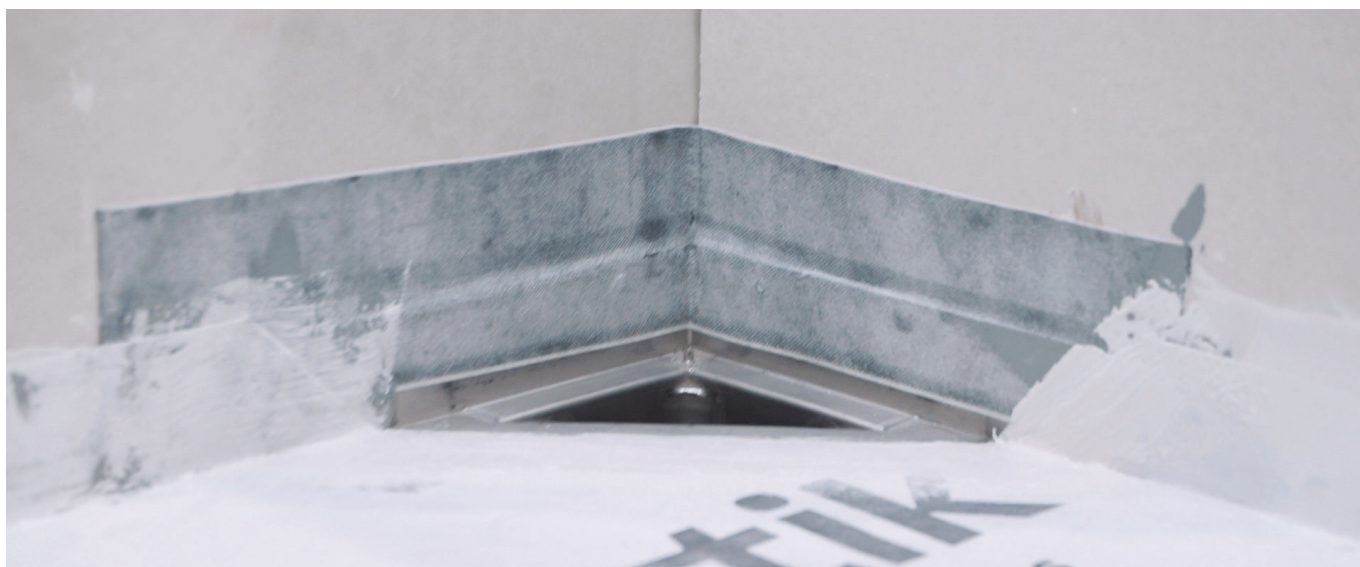

SLUTLIGT RESULTAT FÖR GOLVET

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

