



Beulco vattentät lucka

BEULCO VATTENTÄT LUCKA OCH BOSTIK PRO FOLIETÄTSKIKT

FÖRBEREDELSE

Förarbete och applicering av BOSTIK Pro Folietätskikt sker enligt BOSTIK monteringsanvisning för valt system se bostik.se, med tillägg för anslutning mot Beulco vattentät lucka som ska appliceras enligt nedan.

Montering av Beulco vattentät lucka ska utföras enligt Beulco monteringsanvisning.
Obs! Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

Tätskikt ska anslutas till ramens foliefläns med Bostik Foil Seal Grab.

Applicera Bostik Foil Seal Grab på ramens foliefläns, sprid sedan ut limmet med en fintandad Limspridare så limmet täcker hela ytan.

Materialåtgång: Foil Seal Grab ca. 10 lpm. (en 5 mm sträng)
Övriga Folielimmer: Ska appliceras i mängder om 0,5-0,6 kg/m² beroende på produktval (se gällande monteringsanvisning)

Övriga väggytor appliceras enligt monteringsanvisningen för BOSTIK Pro Folietätskikt med Bostik Foiltac 1C, Bostik Foilseal Cement 2K eller Bostik Membrane.
För mer information se gällande monteringsanvisning för Bostik Pro Folietätskikt se www.bostik.se

Montering av keramik kan ske tidigast 6 tim. efter det att skarvar, rörgenomföringar osv. har applicerats och förseglats.
Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

PRODUKTER



Bostik Folie PRO
1,0 x 30 m



BOSTIK Foil Seal Grab
290 ml



Bostik Foilseal Cement 2K



BOSTIK Foiltac 1C
BOSTIK Membrane

VERKTYG




Limspridare
52 mm



Roller
FoliESPackel




Patronspruta

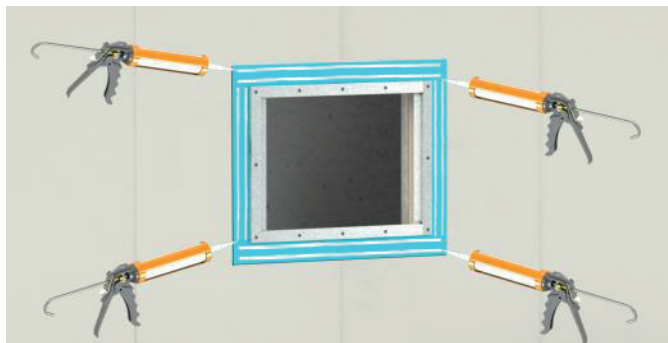


1

Applicera Bostik Foil Seal Grab på ramens prefabricerade foliefläns.

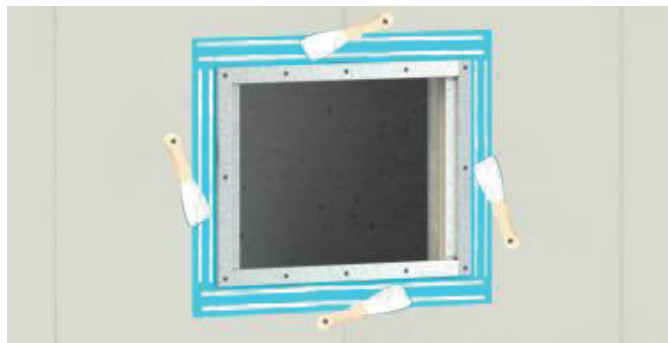


2

Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

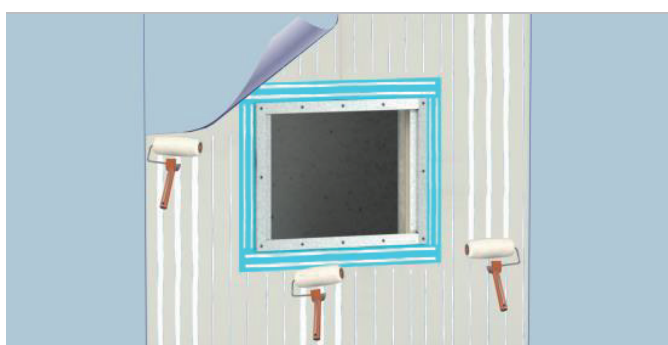


3

Applicera Bostik Membrane/Foilseal Cement 2K/Foiltac 1C på övrig väggyta.

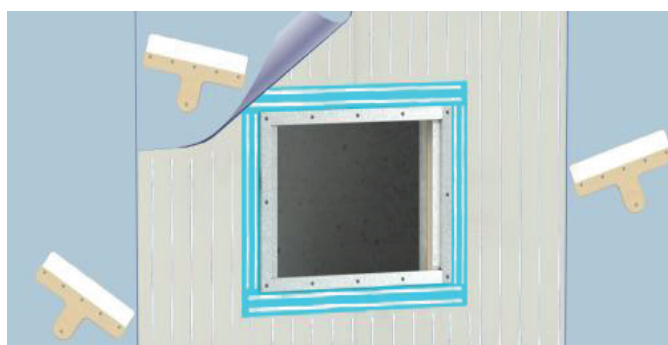

4

Montera Bostik Pro Folietätskikt och överlappa folieflänsen hela vägen. Gnid noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd Foliesspackel.

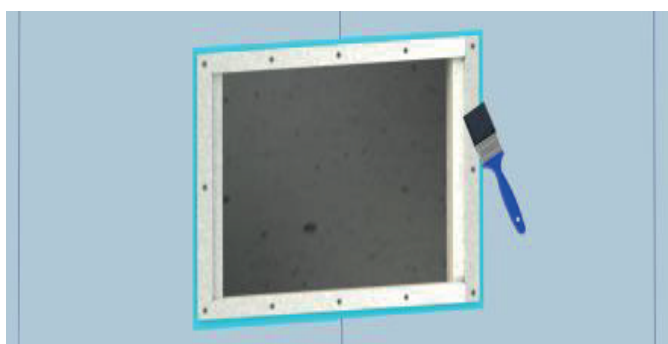

5

Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Bostik Membrane/Foilseal Cement 2K/Foiltac 1C. Säkerställ så att alla skarvar försluts.

TÄNK PÅ

- Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt monteringsanvisningen för valt system.
- För mer information om BOSTIK Pro Folietätskikt se www.bostik.se.

**RI
SE**
C900470

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

