



Blücher Art Deco

BOSTIK PRO FOLIETÄTSKIKT MOT BLÜCHER ART DECO

FÖRBEREDELSE

Förarbete och appliceringen av Bostik PRO Folietätskikt sker enligt BOSTIK monteringsanvisning för valt system se bostik.se, med tillägg för anslutning mot BLÜCHER Art Deco som ska appliceras enligt nedan.

Montering av BLÜCHER Art Deco ska utföras enligt BLÜCHER monteringsanvisning.

Obs! Art Deco golvbrunnen ska slipas och tvättas noga med T-Röd, låt torka.

Tätskikt ska anslutas till golvbrunnen kant/fläns med Bostik Foiltac 1C.

Folielimner: Materialåtgång för Bostik Foiltac 1C 0,6 kg/m².

Övriga Folielimner: Kan användas på övriga ytor och ska appliceras i mängder om 0,5-0,6 kg/m² beroende på produktval (se gällande monteringsanvisning)

För mer information se gällande monteringsanvisning för Bostik PRO Folietätskikt se www.bostik.se

Montering av keramik kan ske tidigast 6 tim. efter det att skarvar, rögnomföringar osv. har applicerats och förseglats.

Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

PRODUKTER



BOSTIK FOLIETÄTSKIKT PRO LX
1,0 X 30 M



Bostik Foiltac 1C
10 kg

VERKTYG




Foliespackel

Roller




Pensel

Vass Bladkniv

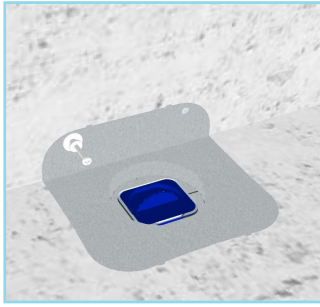


1

Efter det att spacklet har torkat kan de två väggskruvarna skruvas bort för att förhindra ojämnheter vid tätskiktsmonteringen.

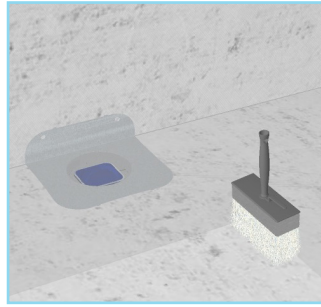


2

Golv och vägg primas med Bostik Primer GRIP A560 Classic enligt anvisning på förpackningen. Undvik att få primer på brunnsflänsen. Låt torka i ca 1 timme tills primern känns klibbfri.

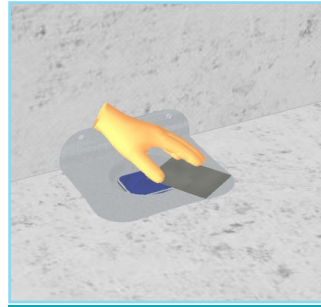


3

Mattslipa brunnsflänsen med 80-100 slip-papper eller motsvarande och därefter dammsug.

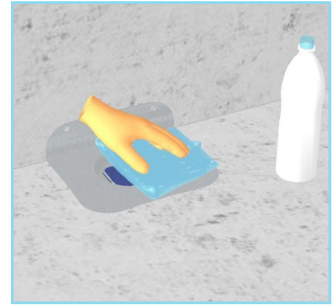

4

Torka av flänsen med rödsprit (T-röd). Låt torka i 20-30 min innan steg 5.

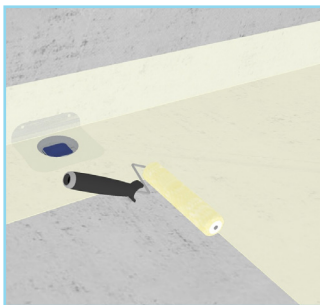


5

Applicera Bostik Foiltac 1C flödigt på golvyta och fläns samt 10 cm upp på vägg med limspridare, pensel eller roller.




6

Montera Bostik Folietätskikt PRO på golv, över brunn och med uppvik 10 cm på vägg. Tryck och släta till folien med styv plastspackel/folespackel. Säkerställ att inga luftblåsor uppstår. OBS! Extremt viktigt att trycka in folien hela vägen in i golv/väggvinkeln.

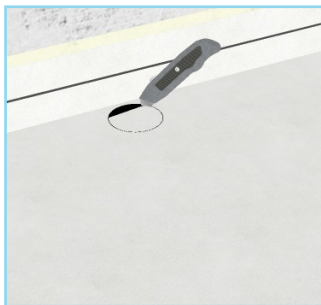

7

Efter ca 12 timmar kan brunnsålet skäras ut. Tryck ner folien och markera brunnskanterna. Skär försiktigt upp brunnsålet med vass bladkniv.

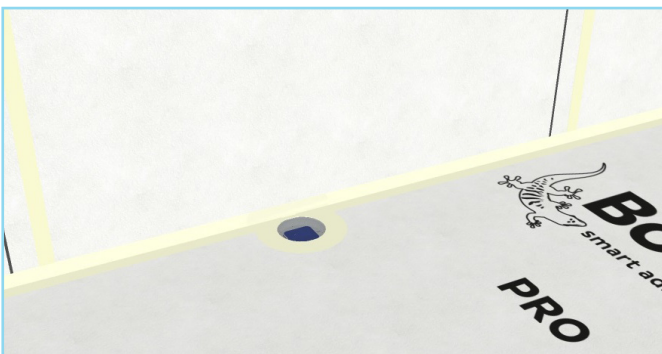

5

Pensla Foiltac 1C, 50 mm runt brunnsålet och ner över foliekanten 10 mm. Penslingen skall även utföras 50 mm upp på vägg. Följ därefter gällande monteringsanvisning Bostik PRO Folietätskikt.

TÄNK PÅ

- Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt monteringsanvisningen för valt system.
- För mer information om BOSTIK Pro Folietätskikt se www.bostik.se.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se



Juni 2023