



Calc inbyggnadsnisch

CALC INBYGGNADSNISCH OCH BOSTIK PRO FOLIETÄTSKIKT

FÖRBEREDELSE

Förarbete och applicering av BOSTIK Pro Folietätskikt sker enligt BOSTIK monteringsanvisning för valt system se bostik.se, med tillägg för anslutning mot Calc inbyggnadsnisch som ska appliceras enligt nedan.

Montering av Calc inbyggnadsnisch ska utföras enligt Calc monteringsanvisning. Obs! Slipa flänsen på inbyggnadsnischen med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit och låt torka.

Kontrollera så att den medföljande manschett är fri från skador.

Tätskikt ska anslutas till flänsen på inbyggnadsnischen.

Applicera Bostik Foil Seal Grab på inbyggnadsnischens fläns och sprid sedan ut limmet med en fintandad limspackel så limmet täcker hela ytan.

Materialåtgång: Foil Seal Grab ca. 10 lpm. (en 5 mm sträng)

Övriga Folielimner: Ska appliceras i mängder om 0,5-0,6 kg/m² beroende på produktval (se gällande monteringsanvisning)

Övriga väggytor appliceras enligt monteringsanvisningen för BOSTIK Pro Folietätskikt och limmas med Bostik Foiltac 1C, Bostik Foilseal Cement 2K eller

Bostik Membrane. För mer information se gällande monteringsanvisning för Bostik Pro Folietätskikt se www.bostik.se

Montering av keramik kan ske tidigast 6 tim. efter det att skarvar, rörganomföringar osv. har applicerats och förseglats.

Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

PRODUKTER



Bostik Folie PRO
1,0 x 30 m



BOSTIK Foil Seal Grab
290 ml



Bostik Foilseal Cement 2K



BOSTIK Foiltac 1C
BOSTIK Membrane

VERKTYG



Limspridare
52 mm



Roller

Foliespackel



Patronspruta




1

Slipa av flänsen på inbyggnadsnischen med fint sandpapper.
Torka rent med rödsprit.
OBS! Ska torka innan steg 2.




2

Applicera Bostik Foilseal Grab på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

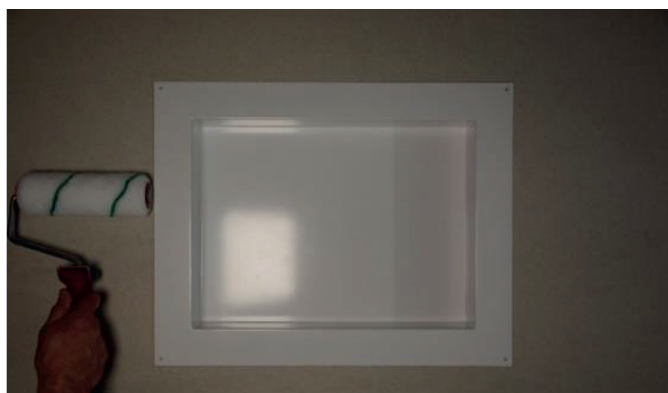


3

Applicera Bostik Membrane, Foiltac 1C eller Foil Seal Cement 2K på väggytor som manschetten skall täcka.

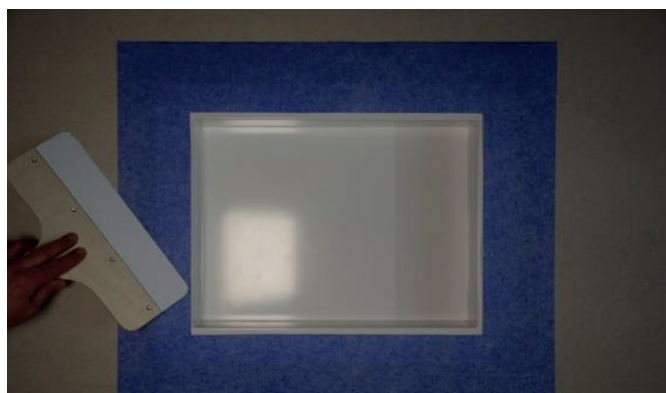

4

Montera nischens manschett, gnid fast manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

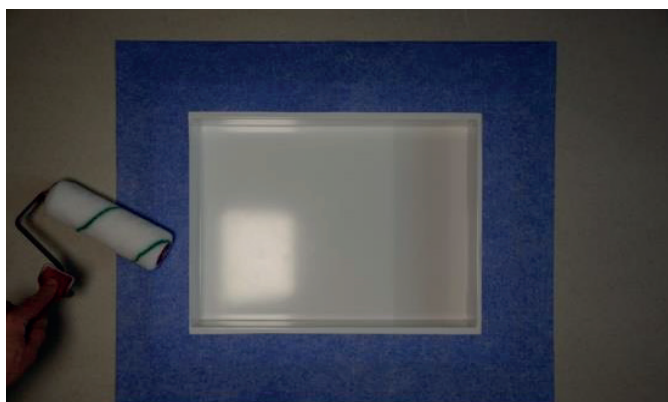


5

Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten och fördela limmet med fintandad limspridare.
Applicera Bostik Membrane, Foil Tac 1C eller Foil Seal Cement 2K på övriga väggytor med roller.

BOSTIK SERVICE


info.se@bostik.com
www.bostik.se



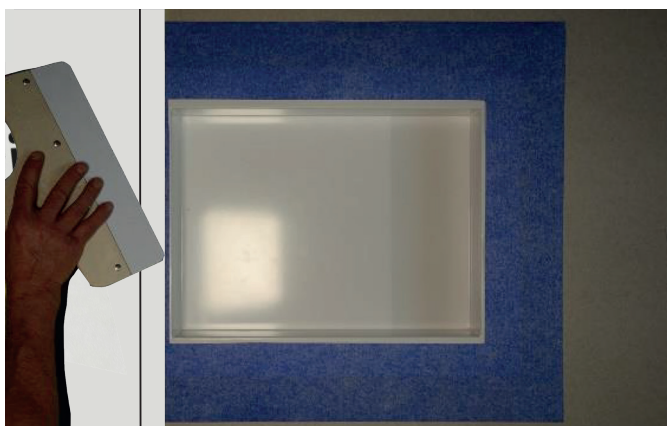

6

Montera BOSTIK Pro Folietätskikt och överlappa med minst 5 cm
Övrig väggyta monteras enligt BOSTIK Pro Folietätskikt monteringsanvisning.

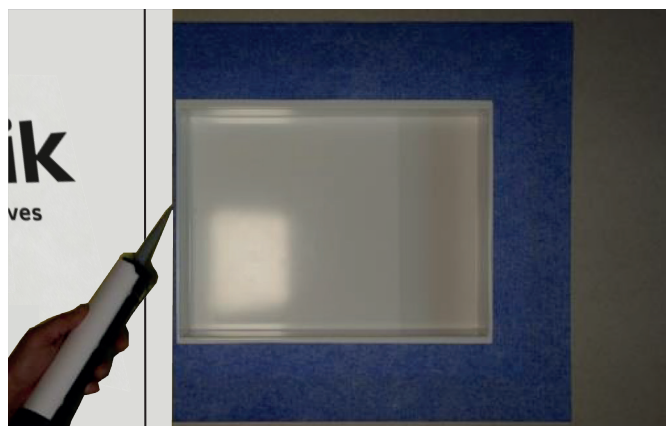

7

Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Bostik Foil Seal Grab.

TÄNK PÅ

- Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt monteringsanvisningen för valt system.
- För mer information om BOSTIK Pro Folietätskikt se www.bostik.se.

**RI.
SE**
C900217

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

