



# GROHE Rapid SL

## GROHE RAPID SL OCH BOSTIK PRO FOLIETÄTSKIKT

### FÖRBEREDELSE

Förarbete och applicering av BOSTIK Pro Folietätskikt sker enligt BOSTIK monteringsanvisning för valt system se bostik.se, med tillägg för anslutning mot GROHE Rapid SL som ska appliceras enligt nedan.

Montering av GROHE Rapid SL ska utföras enligt GROHE monteringsanvisning.

Obs! GROHE Rapid SL fläns ska slipas lätt med fin smärgelduk/slippapper och tvättas noga med Rödsprit (T-Röd), låt torka.

Tätskikt ska anslutas till plast boxens insida med Bostik Foil Seal Grab. Applicera Bostik Foil Seal Grab på insidan av plast boxen, sprid sedan ut limmet med en fintandad Limspridare så limmet täcker hela ytan.

Materialåtgång: Foil Seal Grab ca. 10 lpm. (en 5 mm sträng)

Övriga Folielimner: Ska appliceras i mängder om 0,5-0,6 kg/m<sup>2</sup> beroende på produktval (se gällande monteringsanvisning)

Övriga väggytor appliceras enligt monteringsanvisningen för BOSTIK Pro Folietätskikt med Bostik Foiltac 1C, Bostik Foilseal Cement 2K eller Bostik Membrane. För mer information se gällande monteringsanvisning för Bostik Pro Folietätskikt se [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

Montering av keramik kan ske tidigast 6 tim. efter det att skarvar, rögenomföringar osv. har applicerats och förseglats.

Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

### PRODUKTER



Bostik Folie PRO  
1,0 x 30 m



BOSTIK Foil Seal Grab  
290 ml



Bostik Foilseal Cement 2K



BOSTIK Foiltac 1C  
BOSTIK Membrane

### VERKTYG



Limspridare  
52 mm



Roller

Foliespackel




Patronspruta



1

Slipa av insidan av plastboen med fint sandpapper där manschetten skall limmas.  
Torka bort slipdammet med T-Röd.  
(Se röd pil)

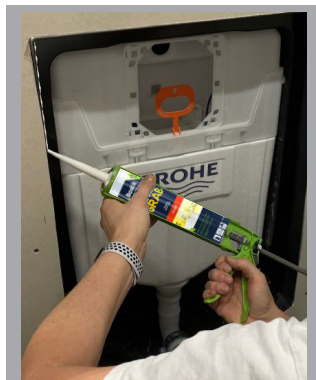

2

Applicera Bostik Foil Seal Grab på insidan av plastboxen



3

Applicera Bostik Foilseal Grab på väggytan som manschetten täcker



4

1. Tryck omgående fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plast/foliespackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.  
2. Gnid därefter fast manschetten mot väggunderlaget med plast/foliespackel. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



5

1. Anpassa och skär till foilen, applicera därefter Bostik Foilseal, Grab på boxens specialmanschett. Applicera därefter Bostik Membrane/Foilseal Cement 2K/Foiltac 1C på övrig väggyta, Börja vid manschetten och arbeta utåt.  
2. Montera Bostik Pro Folietätskikt. Överlappa manschetten med minimum 50 mm.



6

1. Förslut skarven mellan foilen och boxens specialmanschett med Bostik Membran Foiltac 1C eller Foilseal Cement 2K  
2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastboxens insida med Bostik Membrane/ Bostik Foilseal Cement 2K/Bostik Foiltac 1C.

#### TÄNK PÅ

- Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt monteringsanvisningen för valt system.
- För mer information om BOSTIK Pro Folietätskikt se [www.bostik.se](http://www.bostik.se).

**RI  
SE**  
C900125

BOSTIK SERVICE

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

