



# HeatUp inbyggnadsskåp

## HEATUP INBYGGNADSSKÅP OCH BOSTIK PRO FOLIETÄTSKIKT

### FÖRBEREDELSE

Förarbete och applicering av BOSTIK Pro Folietätskikt sker enligt BOSTIK monteringsanvisning för valt system se [bostik.se](http://bostik.se), med tillägg föranslutning mot HeatUp inbyggnadsskåp som ska appliceras enligt nedan.

Montering av HeatUp inbyggnadsskåp ska utföras enligt HeatUp monteringsanvisning.

Obs! Torka noga av stålflänsen med T-Röd eller liknande, låt torka. Ev. spackel eller betong på stålflänsen skall slipas bort. Kontrollera så att den medföljande tätskiktsremsan är fri från skador.

Tätskikt ska anslutas till inbyggnadsskåpets stålfläns.

Applicera Bostik Foil Seal Grab inbyggnadsskåpets stålfläns, sprid sedan ut limmet med en fintandad limspackel så limmet täcker hela ytan.

Materialåtgång: Foil Seal Grab ca. 10 lpm. (en 5 mm sträng)

Övriga Folielimmer: Ska appliceras i mängder om 0,5-0,6 kg/m<sup>2</sup> beroende

på produktval (se gällande monteringsanvisning)

Övriga väggytor appliceras enligt monteringsanvisningen för BOSTIK Pro Folietätskikt limmas med Bostik Foiltac 1C, Bostik Foilseal Cement 2K eller Bostik Membrane. För mer information se gällande monteringsanvisning för Bostik Pro Folietätskikt se [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

Montering av keramik kan ske tidigast 6 tim. efter det att skarvar, rörganomföringar osv. har applicerats och förseglats. Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

### PRODUKTER



Bostik Folie PRO  
1,0 x 30 m = 30m<sup>2</sup>



BOSTIK Foil Seal Grab  
290 ml



Bostik Foilseal Cement 2K



BOSTIK Foiltac 1C  
BOSTIK Membrane

### VERKTYG



Limspridare  
52 mm




Roller

Foliespackel



Patronspruta

1- Torka av skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande

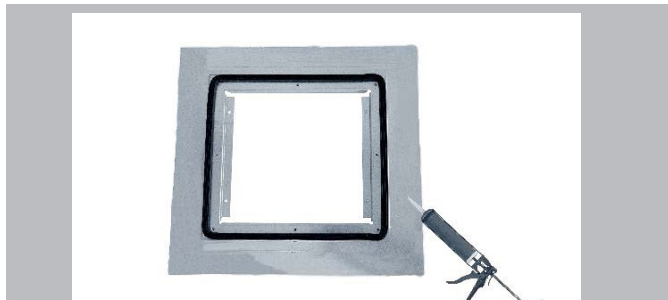

1

Applicera Bostik Foil Seal Grab på ramens fläns och övrig väggyta som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med en fintandad limspridare.




2

Montera manschetten i det blöta limmet, stryk ut manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




3

Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten. Stryk ut limmet med en fintandad limspridare

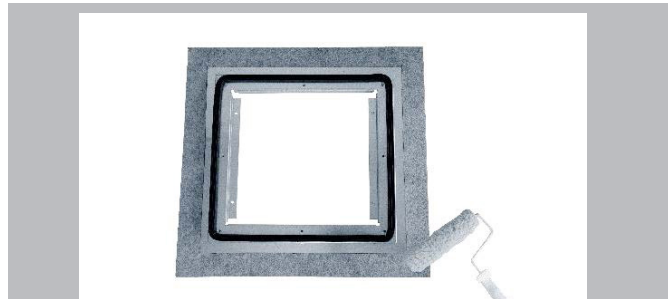

4

Applicera Bostik Folielim t.ex. Membrane, Foiltac 1C eller Foilseal cement 2K på övriga väggytor, använd roller alt. Pensel.

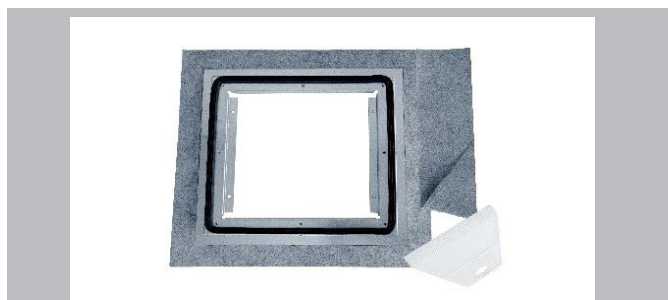

5

Montera Bostik PRO LX i det blöta limmet. Överlappa manschetten med minst 5 cm. Stryk noga ut folien så att inga veck eller blåsor uppstår.

#### TÄNK PÅ

- Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt BOSTIK monteringsanvisningen för valt system.
- För mer information om BOSTIK Pro FOLIETÄTSKIT se [www.bostik.se](http://www.bostik.se).

