



Joramark Box300

JORAMARK BOX300 OCH BOSTIK PRO FOLIETÄTSKIKT

FÖRBEREDELSE

Förarbete och appliceringen av BOSTIK Pro Folietätskikt sker enligt BOSTIK monteringsanvisning för valt system se bostik.se, med tillägg för anslutning mot Joramark Box300 som ska appliceras enligt nedan.

Montering av Joramark Box300 som finns i flera storleka utförs enligt Joramark monteringsanvisning.

Obs! Box 300 metallfäns ska slipas lätt med fin smärgelduk/slippapper och tvättas noga med Rödsprit (T-Röd), låt torka.

Tätskikt ska anslutas till kassetts fläns och sockel med Bostik Foil Seal Grab. Applicera Bostik Foil Seal Grab på kassetts fläns och sockel, sprid sedan ut limmet med en fintandad limspackel så limmet täcker hela ytan.

Materialåtgång: Foil Seal Grab ca. 10 lpm. (en 5 mm sträng)

Övriga Folielimmer: Ska appliceras i mängder om 0,5-0,6 kg/m² beroende på produktval (se gällande monteringsanvisning)

Övriga väggytor appliceras enligt monteringsanvisningen för BOSTIK Pro Folietätskikt med Bostik Foiltac 1C, Bostik Foilseal Cement 2K eller Bostik Membrane. För mer information se gällande monteringsanvisning för Bostik Pro Folietätskikt se www.bostik.se

Montering av keramik kan ske tidigast 6 tim. efter det att skarvar, rörganomföringar osv. har applicerats och förseglats.

Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

PRODUKTER



Bostik Folie PRO
1,0 x 30 m = 30m²



BOSTIK Foil Seal Grab
290 ml



Bostik Foilseal Cement 2K



BOSTIK Foiltac 1C
BOSTIK Membrane

VERKTYG



Limspindare
52 mm



Roller

Foliespackel




Patronspruta



1

Mattslipa flänsen med 80-100 slippapper eller motsvarande.
Torka av flänsen med rödsprit (T-röd).
Låt torka i 20-30 min.

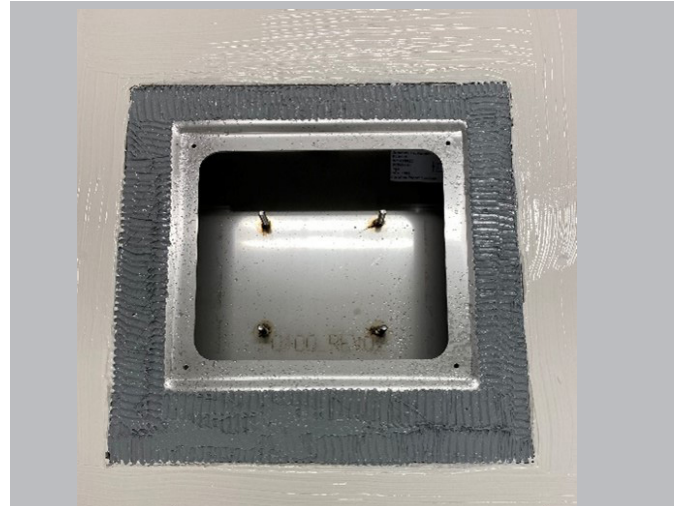


2

Applicera Bostik Foil Seal Grab på metallyta och fram till boxens nedförsänkta kant, tända ut lim jämt över boxen. Applicera Bostik Membrane, Foiltac 1C eller FoilSeal cement 2K på övrig väggyta.



3

Anpassa och skär ut hålet i folien, 2-3 mm innan metallhålets försänkning, montera tätskiktfolien, gnid fast folien ordentligt. Säkerställ övervättning.

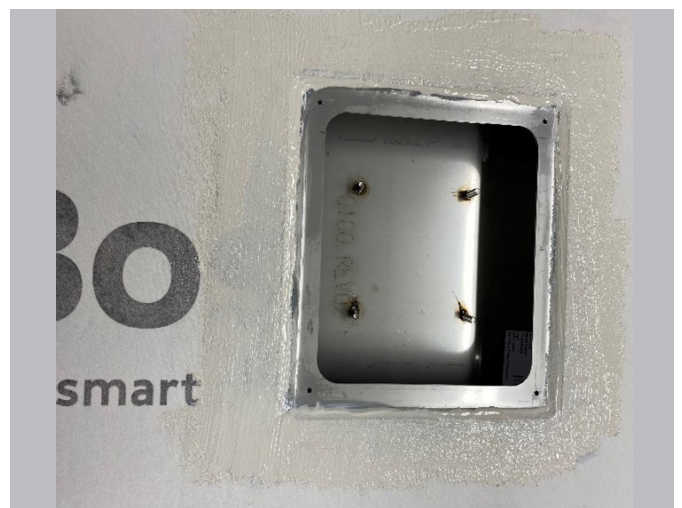

4

Förslut kanten mot boxen med Bostik Foil Seal Grab, Membrane, Foil Seal Cement 2K eller Foiltac 1C (Förseglingslim-/materialet ska appliceras minst 50 mm ut på folien och hela vägen ner mot metallkant/försänkning).

TÄNK PÅ

- Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt monteringsanvisningen för valt system.
- För mer information om BOSTIK Pro Folietätskikt se www.bostik.se.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se



Juli 2023