



Purus PRO Line

PURUS PRO LINE OCH BOSTIK PRO FOLIETÄTSKIKT

FÖRBEREDELSE

Förarbete och appliceringen av BOSTIK Pro Folietätskikt sker enligt BOSTIK monteringsanvisning för valt system se bostik.se, med tillägg för anslutning mot Purus PRO Line som ska appliceras enligt nedan.

Montering av Purus Pro Line som finns i flera storlekar, utförs enligt Purus monteringsanvisning. Bostik rekommenderar att man placerar brunnens kortsida ca 50 mm från väggen för att kunna ansluta Bostiks Folietätskikt på ett säkert sätt.

Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador. Flänsen på Purus Pro Line ska slipas lätt med fin smärgelduk/slippapper och tvättas noga med Rödsprit (T-Röd) eller likvärdigt, låt torka.

Materialåtgång: Foil Seal Grab ca. 10 lpm. (en 5 mm sträng)
Övriga Folielimmer: Ska appliceras i mängder om 0,5-0,6 kg/m² beroende på produktval (se gällande monteringsanvisning)

Övriga väggytor appliceras enligt monteringsanvisningen för BOSTIK Pro Folietätskikt med Bostik Foiltac 1C, Bostik Foilseal Cement 2K eller Bostik Membrane. För mer information se gällande monteringsanvisning för Bostik Pro Folietätskikt se www.bostik.se

Montering av keramik kan ske tidigast 6 tim. efter det att skarvar, rörgenomföringar osv. har applicerats och förseglats.
Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

PRODUKTER



Bostik Folie PRO
1,0 x 30 m = 30m²



BOSTIK Foil Seal Grab
290 ml



BOSTIK Foilseal Cement 2K



BOSTIK Foiltac 1C
BOSTIK Membrane

VERKTYG



Limspredare
52 mm




Roller

Foliespackel




Patronspruta

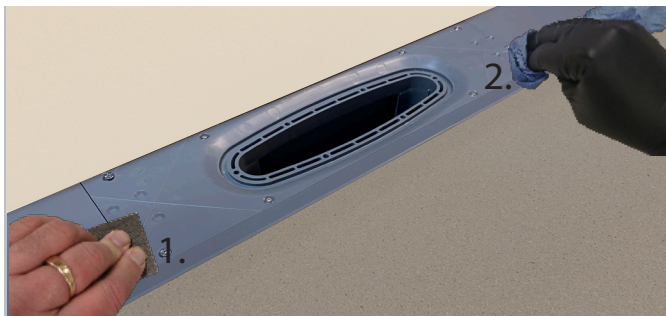


1

1. Slipa av ovansidan på brunnen med fint sandpapper.
2. Torka av med Röd sprit eller liknande. Låt torka i ca. 20 min.

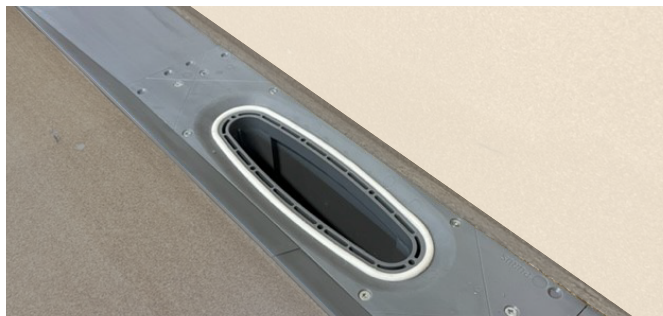

2

2. Montera den medföljande tätningringen (Vit) enligt anvisning från Purus.

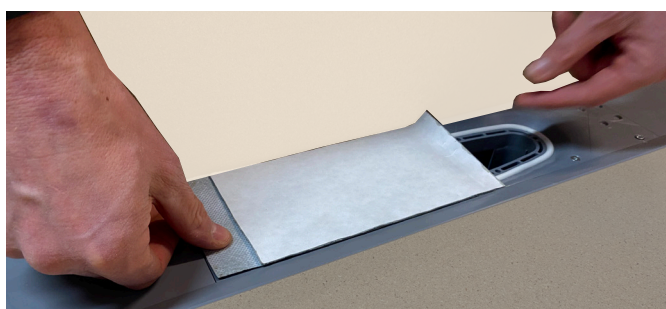

3

3. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.




4

4. Lägg på den medföljande klämringen och använd denna för att göra hål för klämringens skruvar. (Använd spetsig syl.)



5

5. 1. Anpassa/centrera Purus tätskiktsmanslett över brunnen och gör små markeringar i ytterkanterna. Applicera Bostik Foil Seal Grab över hela ytan där manschetten ska monteras.
2. Stryk ut limmet med en fintandad limspridare.

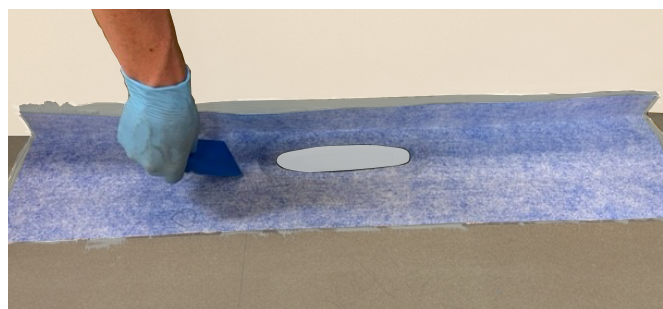

6

6. Montera den medföljande tätskiktsmansletten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se






7

7. Gör hål för klämringens skruv i den monterade Foliemanschetten med samma verktyg som för butylmanschetten och skruva fast klämringen för hand enligt Purus anvisning



8

8. Skär bort Butylmanschetten med en vass kniv innanför klämringen enligt Purus anvisning.

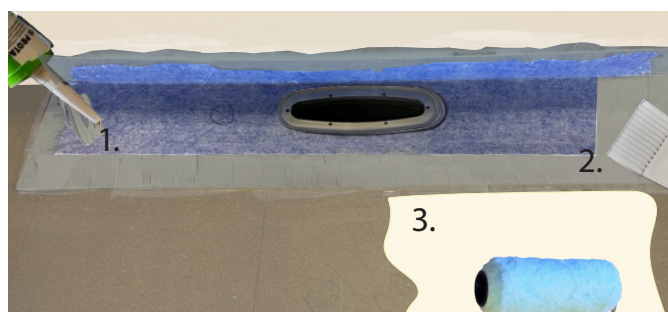

9

9. 1. Applicera Bostik Foil Seal Grab på Foliemanschetten så att Bostik PRO Folien kan överlappa Foliemanschetten med minst 5 cm.
2. Stryk ut limmet med en fintandad limspidare.
3. Applicera Foilseal cement 2K, Foiltac 1C eller Membrane på övrig golv och väggyta med roller.



10

10. Anpassa folien så att den överlappar foliemanschetten med minst 5 cm. Förslut skarvarna/överlappen med Foil Seal Grab, Foilseal cement 2K, Foiltac 1C eller Membrane.

TÄNK PÅ

- Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt monteringsanvisningen för valt system.
- För mer information om BOSTIK Pro Folietätsskikt se www.bostik.se.

RISE Certifikat C900722
Tätskiktssystem för Purus PRO Line

PURUS

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

