



TECE Inbyggadsskåp

TECE INBYGGNADSSKÅP OCH BOSTIK PRO FOLIETÄTSKIKT

FÖRBEREDELSE

Förarbete och appliceringen av BOSTIK Pro Folietätskikt sker enligt BOSTIK monteringsanvisning för valt system se bostik.se, med tillägg för anslutning mot TECE Inbyggadsskåp som ska appliceras enligt nedan.

Montering av TECE Inbyggadsskåp som finns i flera storlekar utförs enligt TECE monteringsanvisning.

Obs! Inbyggadsskåpet stålfläns ska slipas lätt med fin smärgelduk/slip-papper och tvättas noga med Rödsprit (T-Röd), låt torka.

Tätskikt ska anslutas till skåpets fläns med Bostik Foil Seal Grab. Applicera Bostik Foil Seal Grab på skåpets fläns, sprid sedan ut limmet med en fintandad limspredare så limmet täcker hela ytan.

Materialåtgång: Foil Seal Grab ca. 10 lpm. (en 5 mm sträng)
Övriga Folielimmer: Ska appliceras i mängder om 0,5-0,6 kg/m² beroende på produktval (se gällande monteringsanvisning)

Övriga väggytor appliceras enligt monteringsanvisningen för BOSTIK Pro Folietätskikt med Bostik Foiltac 1C, Bostik Foilseal Cement 2K eller Bostik Membrane. För mer information se gällande monteringsanvisning för Bostik Pro Folietätskikt se www.bostik.se

Montering av keramik kan ske tidigast 6 tim. efter det att skarvar, rörganomföringar osv. har applicerats och förseglats.
Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

PRODUKTER



Bostik Folie PRO
1,0 x 30 m= 30m²



BOSTIK Foil Seal Grab
290 ml



Bostik Foilseal Cement 2K



BOSTIK Foiltac 1C
BOSTIK Membrane

VERKTYG



Limspredare
52 mm



Roller



Foliespackel



Patronspruta

1.

Slipa skåpets stålfäns lätt med fin smärgelduk/slippapper och tvättas noga med Rödspit (T-Röd), låt torka.

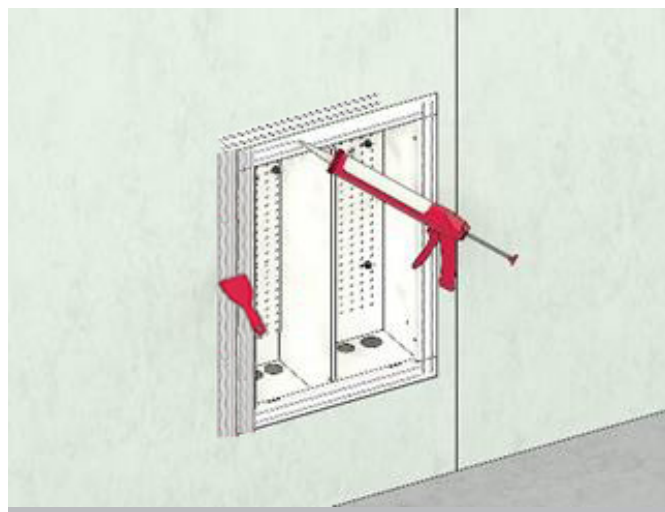
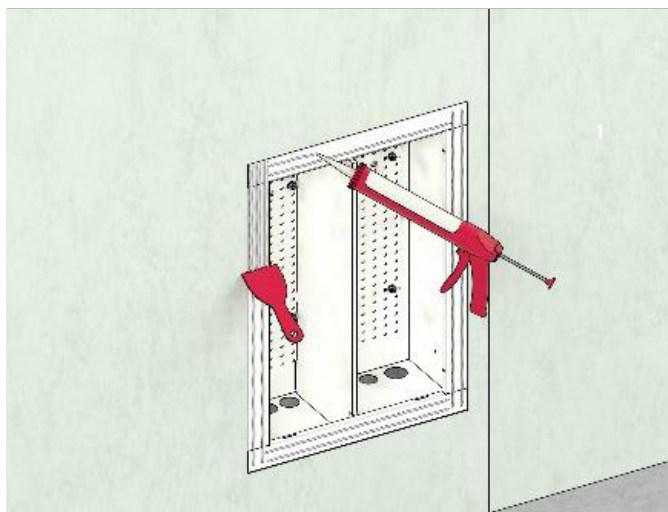


2.

Applicera Bostik Foil Seal Grab på skåpets fläns. Stryk ut med fintandad limspidare.

3.

Applicera Bostik Foil Seal Grab på övriga väggytan som manschetten skall täcka.

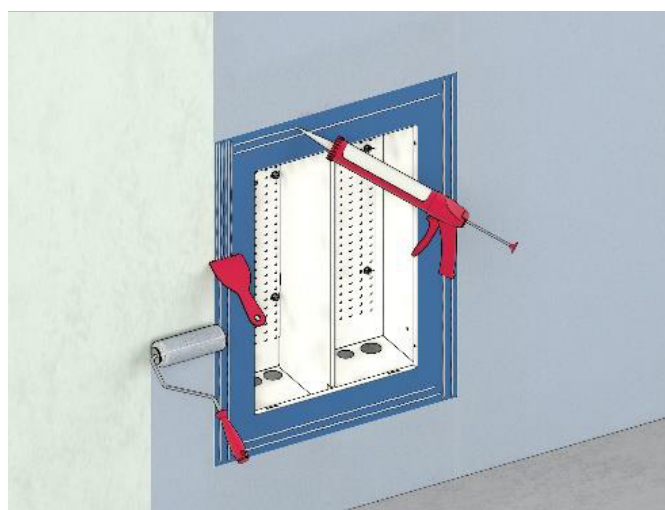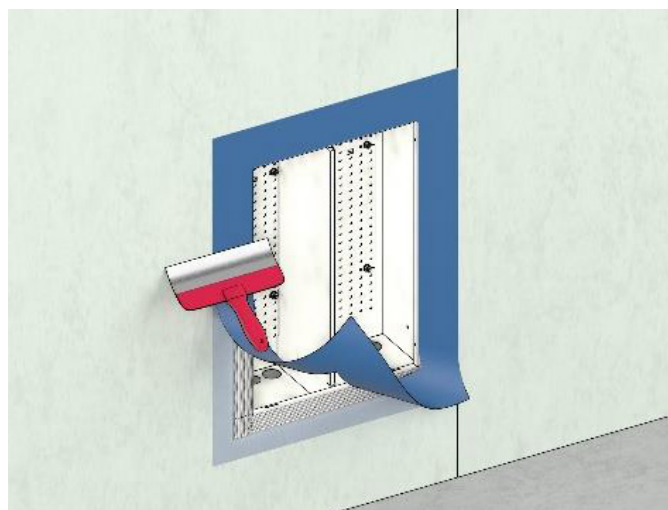


4.

Stryk ut manschetten noga i det fuktiga limmet och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

5.

Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten och Bostik Foiltac 1C, Bostik Foilseal Cement 2K eller Bostik Membrane övriga väggytan som Folien ska appliceras.

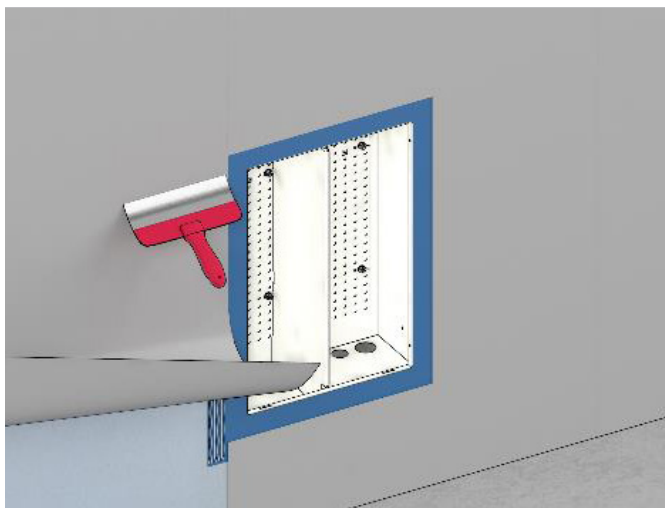

6.

Montera Bostik Tätskiktsfolie PRO i det fuktiga limmet och överlappa manschetten med minst 5 cm. (Folien ska överlappa skåpets manschett)



7.

Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Bostik Foil Seal Grab.

TÄNK PÅ

- Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt monteringsanvisningen för valt system.
- För mer information om BOSTIK Pro Folietätskikt se www.bostik.se.

**RI
SE**
C900904

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

