



Monteringsanvisning Unidrain Linjär brunn 3004

FÖRBEREDELSE

OBS! Montera golvbrunnen enligt Unidrains monteringsanvisningar, se www.unidrain.se. Plattsättare: säkerställ att brunnen sitter fast och är i våg, spackla ut eventuell nivåskillnad mellan väggfläns och vägg. Avjämningen på golv ska vara i nivå med flänsen, fallet på golvavjämningen ska vara enligt satta överenskommelser eller branschregler. Tätskiktet får inte appliceras under Unidrains tillhörande

klinker-/gallerram. Folien får inte skarvas närmare än 100 mm från golvbrunnen. Läs igenom hela monteringsanvisningen för brunn och tätskiktsanslutning.

Följ Bostiks monteringsanvisning PRO Folietätskikt för väggar och golv på www.bostik.se

PRODUKTER



GRIP A560 Classic



Brunnsmanschett "lång"

VERKTYG



Fettlösande medel och trasor



Limspridare



Foil Seal Grab



Foiltac 1C, Foil Seal Cement 2K eller Membrane



Silikonspruta



Roller / pensel



Folie PRO LX



Sax / Kniv



Plastspackel



1

Golvbrunnens metallfläns ska slipas först och rengöras/torkas av noga med T-Röd eller Isopropanol (fettlösnande medel). Låt torka.




2

Späd primer GRIP A560 Classic enligt anvisning och applicera på golvytan (ej på brunn). Låt primern torka.



3

Anpassa/klipp till Brunnsmanschetten.

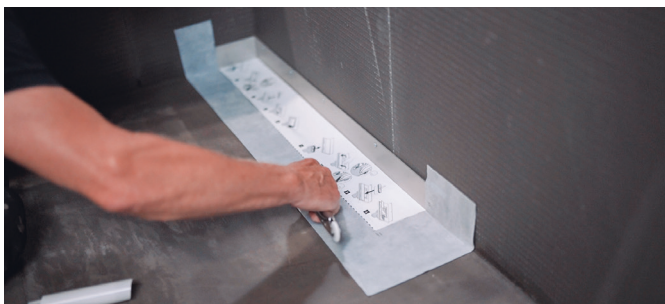

4

Om brunnen placeras mitt på golvet är inte uppvik mot vägg aktuellt. Montera den klippta/anpassade Bostik Brunnsmanschett "lång" på golvytan. Det är mycket viktigt att brunnsmanschetten/butylen fäster i hela golv-/metallytan utan hålrum/kanaler.



5

Montera brunnsmanschetten (ej närmare än ca 20 mm till brunnshålet). Gnid fast manschetten noga.




6

Anpassa, centrera och skär folien så att den överlappar minimum 40 mm in på brunns metall/butyl, hela brunnsmanschetten ska överlappas med folie och den första våden ska vikas upp mot väggarna med minst 50 mm (detta gäller om brunns placering har väggmontage).



7

Applicera och fintanda ut Bostik Foil Seal Grab på golvets hela Brunnsmanschett "lång", tanda ut limmet till en jämn film/bädd med hjälp av limspridaren, viktigt att den appliceras på hela brunnsmanschetten "lång".

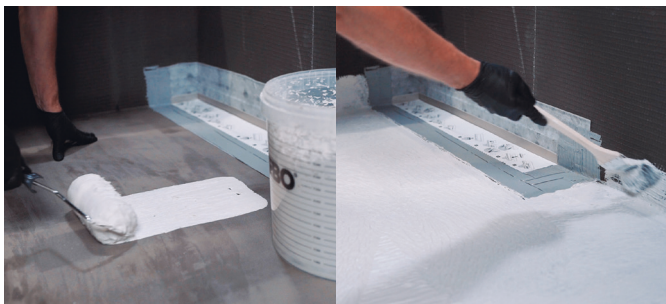

8

Applicera Bostik folielim t.ex. Foiltac 1C, Foil Seal Cement 2K eller Membrane på övrig golvyta med roller, pensel och/eller en fintandad limspridare där första folievåden ska monteras.



9

Folien måste monteras i det blöta Folielimmet/Foil Seal Grab-limmet.



10

Gnid fast folien i limmen med en plastspackel. Var noga med att det inte finns några blåsor, kanaler på folien eller vid brunnen.



11

Använd roller eller pensel för att försegla skarven mellan brunn/folie samt alla andra överlappningsskarvar med Bostik Folielim t.ex. Membran, Foiltac 1C, Foil Seal Cement 2K eller Foil Seal Grab. Undvik att få folielim/folie under brunnens klinker-/gallerramen.

VIKTIGT!

Försegla/förslut alltid skarven mellan Folie (minst 30 mm ut på vardera sida om folieskarvar), över folie/manschettkant och ner mot Unidrainbrunnens metallkant. Beroende på vilken produkt och temperatur som används så kan platsättning tidigast påbörjas efter 6 timmar. För montering av folie på övriga ytor följ Bostik PRO Folietätskittsanvisning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

