

Vieser Line
med Bostik Pro Folietätskikt - VTgF-X.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Bostik Foil Seal Grab på golvet och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare.




4. Montera den mindre manschetten och tryck ned klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare.



6. Applicera Bostik Foil Seal Grab på övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare.

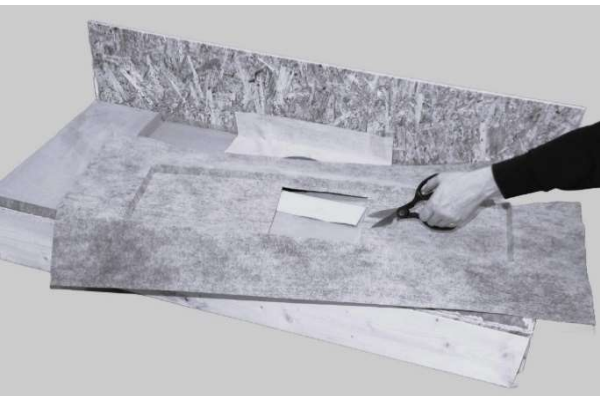

7. Anpassa och klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minimum 50mm överlapp på den första manschetten



8. Montera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den i den blöta limbädden. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med Bostik Pro Folietätskikt - VTgF-X.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Montera tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Applicera Bostik Foil Seal Grab ca 50mm in på manschetten.



11. Applicera Folielim tex. Membran, Foiltac 1C eller Foil Seal Cement 2K på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.



12. Montera Folien till det blöta limmet och gnid fast. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Bostik Foil Seal Grab, Membran, Foiltac 1C eller Foil Seal Cement 2K.

Övrig vägg och golyta skall monteras enligt anvisning för Bostik Pro Folietätskikt - VTgF-X.

För med information om Bostik Pro Folietätskikt - VTgF-X se;

www.bostik.se

vieser



Bostik

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line