



Wavin Inbyggnadsskåp

WAVIN INBYGGNADSSKÅP OCH BOSTIK PRO FOLIETÄTSKIKT

FÖRBEREDELSE

Förarbete och applicering av BOSTIK Pro Folietätskikt sker enligt BOSTIK monteringsanvisning för valt system se bostik.se, med tillägg för anslutning mot Wavin Inbyggnadsskåp som ska appliceras enligt nedan.

Montering av Wavin Inbyggnadsskåp ska utföras enligt Wavin monteringsanvisning.

Obs! Kontrollera att Inbyggnadsskåpet är helt och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om prefabricerad folieflänsen, Inbyggnadsskåpet är skadad skall dom bytas ut.

Tätskikt ska anslutas till skåpets foliefläns.

Applicera Bostik Foil Seal Grab på skåpets fläns, sprid sedan ut limmet med en fintandad Limspridare så limmet täcker hela ytan.

Materialåtgång: Foil Seal Grab ca. 10 lpm. (en 5 mm sträng)
Övriga Folielimmar: Ska appliceras i mängder om 0,5-0,6 kg/m² beroende på produktval (se gällande monteringsanvisning)

Övriga väggytor appliceras enligt monteringsanvisningen för BOSTIK Pro Folietätskikt med Bostik Foiltac 1C, Bostik Foilseal Cement 2K eller Bostik Membrane.
För mer information se gällande monteringsanvisning för Bostik Pro Folietätskikt se www.bostik.se

Montering av keramik kan ske tidigast 6 tim. efter det att skarvar, rörgenomföringar osv. har applicerats och förseglats. Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

PRODUKTER



Bostik Folie PRO
1,0 x 30 m



BOSTIK Foil Seal Grab
290 ml



Bostik Foilseal Cement 2K



BOSTIK Foiltac 1C
BOSTIK Membrane

VERKTYG



Limspridare
52 mm




Roller

Foliespackel




Patronspruta

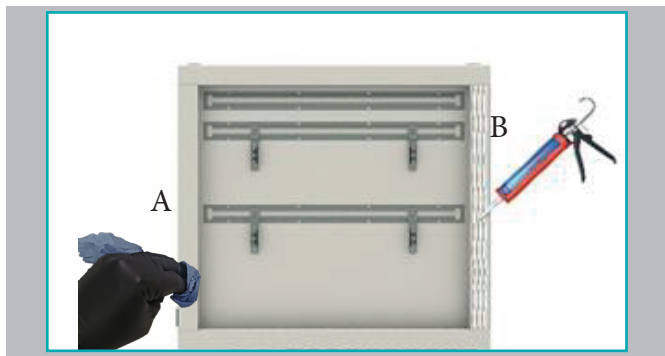


1

- A: Torka rent skåpets fläns med T-Sprit eller liknande, låt torka.
B: Applicera Bostik Foil Seal Grab på skåpets fläns sprid ut limmet med fintandad limspridare.

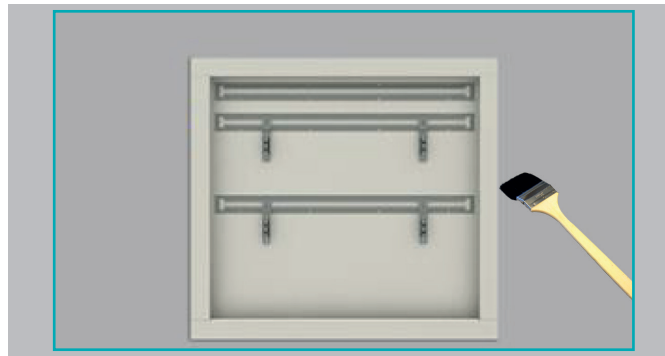


2

Applicera Bostik Membrane, Foiltac 1C eller Foilseal Cement 2K på väggytan som manschetten skall täcka.

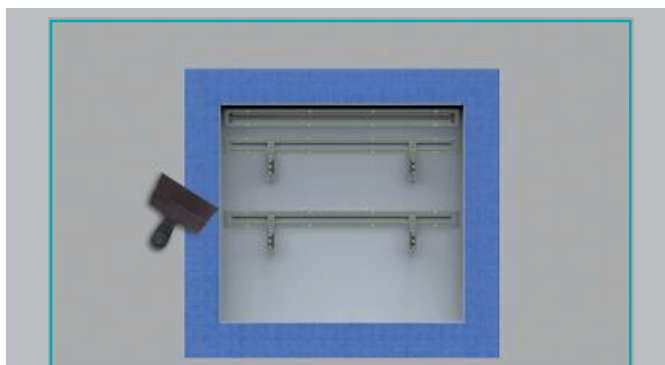


3

Montera skåpets manschett och gnid fast manschetten noga med foliespackel och säkerställ så att manschett inte har veck eller blåsor.

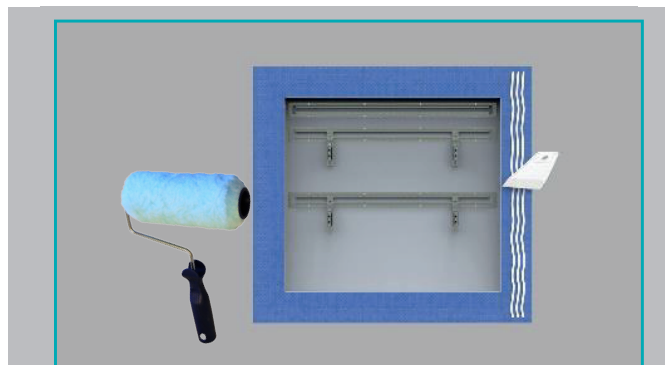


4

Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten och Bostik Membrane, Foiltac 1C eller Foilseal Cement och på övrig väggyta.

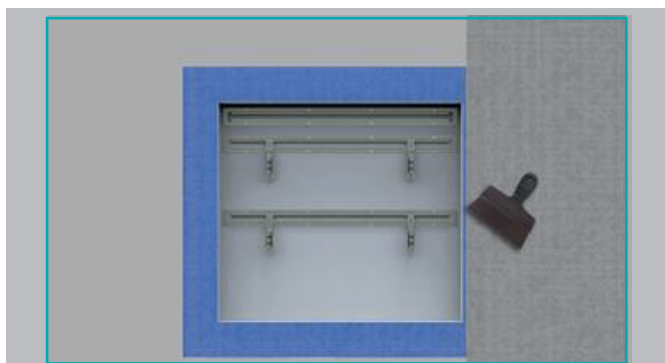

5

Montera omgående Bostik Pro Folietätskikt och överlappa med minst 5 cm.

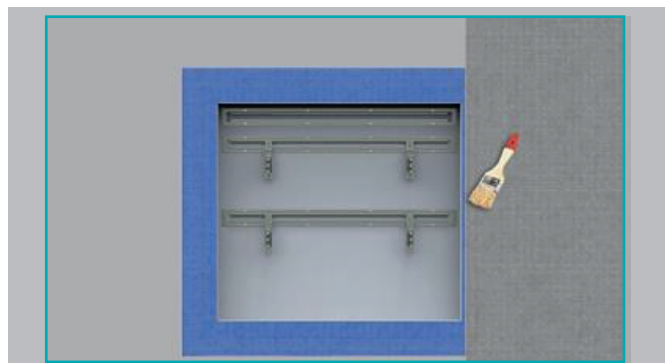

6

Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Bostik Membrane, Foiltac 1C eller Foilseal Cement 2K.

TÄNK PÅ

- Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt monteringsanvisningen för valt system.
- För mer information om BOSTIK Pro Folietätskikt se www.bostik.se.

**RI
SE**
C900217

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

