

Vieser Line
med Bostik VTgF-Universal

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Bostik Foil Seal Grab på golvet och eventuell väggyta som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspridare.




4. Montera den mindre manschetten och tryck ned klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Bostik Foil Seal Grab för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp på den första manschetten. Stryk ut limmet med fintandad limspridare.



6. Applicera Bostik Foil Seal Grab på övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut med fintandad limspridare.

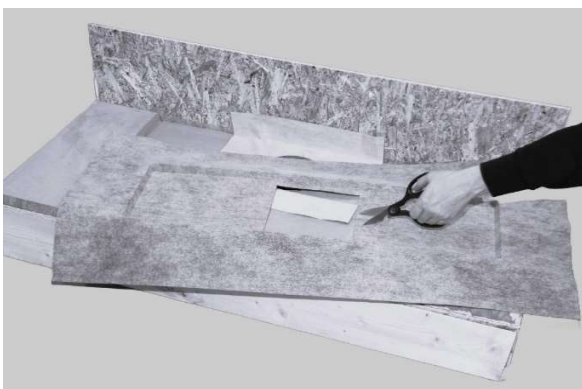

7. Anpassa och klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minimum 50mm överlapp.



8. Montera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den i det blöta limmet.

Vieser Line
med Bostik VTgF-Universal

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Gnid fast ordentligt och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Applicera Bostik Foil Seal Grab ca 50mm in på tätskiktmanchetten. Följande moment är för efterkommande folie.



11. Applicera Bostik membran universal på övrig golv och väggyta. Stryk ut membran/limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.



12. Montera Bostik Tätskiktfolie och överlappa manschetten med 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Bostik Foil Seal Grab eller Bostik Membran Universal.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Bostik VTgF-Universal.

För mer information om Bostik VTgF-Universal se:
www.bostik.se

vieser  **Bostik**

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line