


G4 - FÖRSTÄRKNING AV BÖJSTYVHETEN PÅ TRÄBJÄLKLÄG MED GOLVSPÅNSKIVA

Version: 2023-01-13

PRODUKTRREKOMMENDATION

1. SL C400 FIBER, SC C500 FIBER QUICK, SL C655 FIBER MAXI, SL C700 FIBER QUICK+
2. FIBER NET 500+ eller trådsvetsat armeringsnät
3. GRIP A560 CLASSIC
4. Underlag av golvspånskiva

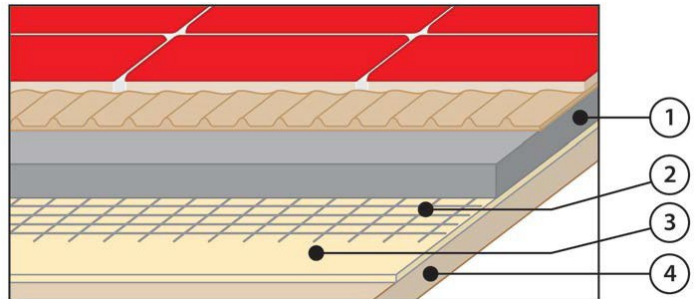

ARBETSBESKRIVNING

UNDERLAG

Konstruktionen ska vara dimensionerad så den klarar den projekterade belastningen. Rengör spånskivan, avlägsna alla eventuella limrester, slipa vid behov. Kontrollera att spånskivan är ordentligt fastsatt. Täta alla eventuella springor i golvet med Bostik fogmassa (ej silikon).

Hela ytan primas med GRIP A560 CLASSIC spädd 1:5 med vatten (1 del primer, 5 delar vatten). Arbeta in primern i underlaget med en mjuk borste och låt primern torka. Det är viktigt att primern är helt torr innan avjämnningen påbörjas. När primern torkat ska Edge Separation /kantrensa monteras i golv /väggvinkeln, detta för att täta springor, för att ta upp spackelrörelser samt för att minimera att spacklet sitter fast i väggarna. Detta är viktigt då avjämningsmassa läggs tjockare än 20 mm.

AVJÄMNING OCH ARMERING

Lägg armeringen med minimum 100mm instick i skarvarna. Överlappning mellan nätarken ska vara minst 1 ruta och skarvarna ska vara ihopnåjade. Vid ytterhörn ska armering läggas i dubbla lager (korsvis) för att undvika sprickbildning. Kapa armeringstängerna vid behov i skarvarna så att näten kan mötas i samma plan.

OBS - i torra utrymmen under 10 kvm kan Bostik FIBER NET 500+ användas. Vid träbjälklag häftas glasfibernätet fast så att det ligger plant med häftpistol. I våta utrymmen skall alltid trådsvetsat armeringsnät användas.

Blanda avjämningsmassan enligt anvisningarna på förpackningen/produktdatabladet och fördela massan över underlaget.

Minumumskiktthjocklek ska vara minst 12mm

YTBELÄGGNING

Se respektive avjämningsmassas tekniska datablad

ÖVRIGT

ATT TÄNKA PÅ

- ✓ I våtrum ska golvbrunnen vara noggrant infäst i bjälklaget och monterad ihöjd med färdig spackelyta.
- ✓ I våtrum ska alltid ett av Bostiks godkända tätskiktssystem appliceras innan montering av keramisk beläggning. Fall mot golvbrunnen ska finnas innan tätskiktet appliceras. Följ rekommendationerna enligt BKR alternativt GVK för våtrumsinstallationen.
- ✓ Vid läggning av plastmatta etc följ alltid golvbranschens (GBR) rekommendationer

ANSVAR

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

