


G7 - FLERSKIKTSLÄGGNING PÅ BETONGUNDERLAG

Version: 2023-01-13

PRODUKTREKOMMENDATION

1. Golvavjämningssmassa för finavjämning: SC C500 FIBER QUICK, SL C620 FLEXI, SL C655 FIBER MAXI, SL C700 FIBER QUICK+, SL C800 LEVEL+, SL C900 INDUSTRY HEAVY
2. Golvavjämningssmassa för grovavjämning: SL C300 THICK FLOW, SL C360 FLOW, SL C400 FIBER
3. GRIP A560 CLASSIC
4. Prefab eller platsgjuten betong med stora avjämningssbehov

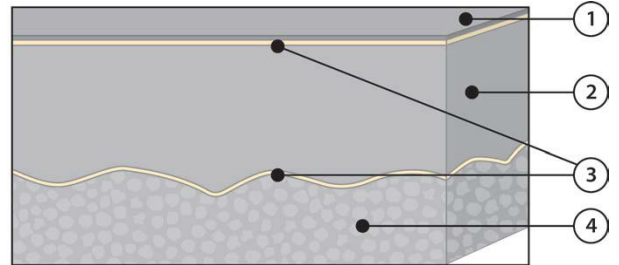

ARBETSBEKRIVNING

UNDERLAG

Avlägsna svaga och löst sittande material och föroreningar. Slipa, fräs eller blästra golvet. Dammsug underlaget noga. Täta alla eventuella springor i golvet med Bostik mjukfog, (ej silikon).

Prima underlaget med GRIP A560 CLASSIC enligt anvisningar på det tekniska databladet. När primern torkat ska Edge Separation /kantremsa monteras i golv /väggvinkeln, detta för att täta springor, för att ta upp spackelrörelser samt för att minimera att spacklet sitter fast i väggarna. Detta är viktigt då avjämningssmassa läggs tjockare än 20 mm.

AVJÄMNING

Blanda avjämningssmassan med kallt, rent vatten med en maskinvisp eller spackelpump till en jämn, klumpfri massa. Den tillblandade massan hälls eller pumpas ut på golvet och fördelas med en tandad spackel till en jämn yta.

Prima grovavjämningen när den härdat ut och applicera primern på grovavjämningen med spädning 1 del primer och 3 delar vatten. Låt torka maximalt 24 timmar innan nästkommande avjämning/spackling.

Underlaget finavjämns med rekommenderad skiktjocklek eller minimum 5 mm.

Omslipning är nödvändig kan denna göras efter ca 12 timmar.

YTBELÄGGNING

Se respektive avjämningssmassas tekniska datablad.

ÖVRIGT

ATT TÄNKA PÅ

- ✓ Prefabricerade betongbjälklag med lång spännvidd eller platsgjuten betong med stora ojämnheter bör spacklas i två omgångar.
- ✓ I våtrum ska alltid ett av Bostiks godkända tätskiktssystem appliceras innan montering av keramisk beläggning. Fall mot golvbrunnen ska finnas innan tätskiktet appliceras. Följ rekommendationerna enligt BKR alternativt GVK för våtrumsinstallationen.
- ✓ Vid lagging av plastmatta etc följ alltid golvbranschens (GBR) rekommendationer

ANSVAR

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

