

Monteringsanvisning Folie

Bostik Pro VTgF-X väggnära brunnar Unidrain 2001



Rengör brunnen med Scotch Brite och T-röd



Klipp till Bostik Butylremsa och montera i brunnen underkant och låt gå upp på väggen.


Självhäftande Butylremsa (1000 x 100 mm) art.nr: 4481



Klipp till Bostik Butylremsa och montera i brunnen överkant med överlapp mot undre remsan.



Applicera Bostik Foil Seal Grab på brunnsmanschetten. Drag ut limmet med en limspridare för att få jämn fördelning

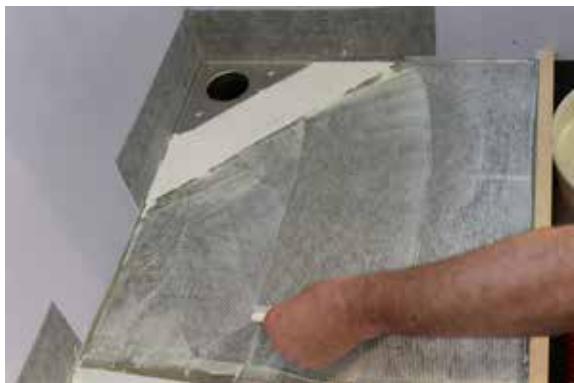

Applicera Bostik Membrane på golvytan med en limsridare eller roller. Åtgång ca. 0,4 kg/m².



Montera Bostik Tätskiktfolie LX i det våta limmet. Gnid fast folien ordentligt med lämpligt verktyg. Undvik blåsor under folien.

Plattsättning efter 12 tim.