

Enduit égalisation express poudre Bostik

ENDUIT MURAL

L'enduit d'égalisation express permet d'égaliser les murs et rattraper les fortes irrégularités des murs très abîmés.



DESTINATIONS

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment, bois et brique. Tous supports bruts ou peints (glycéro, laque : ponçage obligatoire).

Destination : intérieur/ extérieur.

AVANTAGES

- Idéal pour les crépis à fort relief
- Surface parfaitement lisse
- Séchage très rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en poudre.
Temps d'utilisation : 40 minutes.
Temps d'intervalle entre 2 couches : 1 heure.
Poncer après séchage complet : 24 heures.
Délai avant pose de revêtement : 24 heures.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

1/ PRÉPARATION DE L'ENDUIT

1 volume d'eau pour 2 volumes de poudre ou 1 kg de poudre pour 500 ml d'eau.
Verser la poudre dans l'eau.

Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux

2/APPLICATION

Appliquer l'enduit sur le mur à l'aide d'un couteau à enduire

3/LISSAGE

Lisser à l'aide de la taloche lisseuse.

4/PONÇAGE

Poncer après séchage complet.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.




Ce produit et ses emballages
sont soumis à des consignes
de tri spécifiques.

Pour en savoir plus :
<http://quefairedemesdechets.fr>

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604495	Boîte carton 1 kg	6	3549212471736

SECURITE

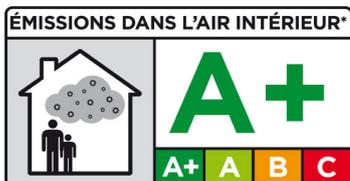

- Le port de masque est recommandé lors du ponçage.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

